

CYCPLUS



► GUIDA UTENTE

Edizione : 09/2023 - Revisione 00

Smart
Trainer The logo consists of the letter 'T' above the number '2'. The 'T' is black with horizontal lines through it. The '2' is red with diagonal lines through it.

• INDICE

0	DESCRIZIONE GENERALE	Pag. 3
1.0	INTRODUZIONE	Pag. 4
1.1	AVVERTENZE.....	Pag. 4
1.2	COSTRUTTORE	Pag. 4
1.3	SPECIFICHE TECNICHE	Pag. 5
1.4	CONTENUTO IMBALLO	Pag. 6
1.5	TARGHETTE SUL PRODOTTO.....	Pag. 7
2.0	STABILIZZAZIONE E LIVELLAMENTO	Pag. 8
2.1	MONTAGGIO CASSETTA.....	Pag. 9
2.2	PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	Pag. 10
2.3	PER BICI CON ASSE PASSANTE.....	Pag. 11
2.4	PER BICI CON ASSE A SGANCIO RAPIDO	Pag. 13
2.5	COLLEGAMENTO ELETTRICO	Pag. 15
3.0	IMPIEGO PRATICO	Pag. 15
•	Modalità di funzionamento	Pag. 15
•	Spie di segnalazione	Pag. 15
4.0	APPLICAZIONI.....	Pag. 16
5.0	DISTANZIALI PER RIDURRE RUMORE E ATTRITO.....	Pag. 17
6.0	CONDIZIONI DI GARANZIA	Pag. 18

0 Descrizione generale

Il prodotto descritto in questa guida è un attrezzo per uso sportivo, nello specifico si tratta di uno Smart Trainer sul quale si può applicare la propria bicicletta e ci si può allenare, anche in inverno, restando in una stanza della propria abitazione. Rispetto ai rulli classici, questo sistema funziona con “trasmissione diretta”, quindi la ruota posteriore della bici viene rimossa e la catena viene accoppiata direttamente alla cassetta installata sul prodotto; in questo modo si ottiene una simulazione di pedalata precisa, senza slittamenti della ruota e molto più silenziosa rispetto al sistema tradizionale. La resistenza alla pedalata viene prodotta tramite una unità frenante ad azione magnetica, gestita elettronicamente, in modo da simulare la pendenza del terreno in maniera interattiva, associando apposite App per l’allenamento video in realtà virtuale.

Il prodotto permette inoltre di interfacciarsi a periferiche esterne effettuando l’invio wireless dei dati rilevati, sia con il protocollo Bluetooth che con il protocollo ANT+. Grazie a questa funzionalità è possibile visualizzare e salvare i dati di ogni sessione di allenamento su diverse tipologie di periferica, quali smartphone, tablet, navigatori, computer, smart TV. T2 è un prodotto estremamente compatto, leggero e facilmente trasportabile, inoltre gambe e cassetta sono già montate semplificando così l’installazione.

È indispensabile seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questa guida per poter essere sicuri di allenarsi in sicurezza, sforzi intensi e prolungati richiedono una buona condizione fisica e per questo motivo occorre valutare le controindicazioni d’uso elencate di seguito.

L’impiego del prodotto è vietato nelle seguenti condizioni:

- utilizzatore di età inferiore a 16 anni;
- utilizzatore di peso superiore al limite indicato nei dati tecnici;
- utilizzatore in stato di gravidanza;
- utilizzatore con diabete;
- utilizzatore con equilibrio precario (labirintite);
- utilizzatore con patologie legate a cuore, ai polmoni, o ai reni.

La garanzia sul prodotto e la responsabilità del distributore vengono a decadere nei seguenti casi:

- uso improprio del prodotto diverso da quello specificato nella guida utente;
- mancato rispetto degli intervalli e delle modalità della manutenzione;
- manomissione del prodotto
- impiego di accessori non originali;
- inosservanza degli avvisi di sicurezza riportati nella guida utente.

Questa guida contiene tutte le informazioni per l’installazione, la manutenzione e l’uso corretto dello Smart Trainer modello T2. L’utilizzatore del prodotto e gli eventuali altri amici e componenti della famiglia che ne faranno uso, hanno l’obbligo di leggere con la massima attenzione le informazioni contenute in questa guida per poter così eseguire una installazione sicura e un impiego corretto.

Le avvertenze di sicurezza e le parti di testo rilevanti sono state evidenziate e sono precedute da un simbolo.

1.0 Introduzione

Per maggiori dettagli e supporto cercare le istruzioni video sui canali social:

Instagram: [cycplus_official](#)



Facebook: [cyplus](#)

Youtube: [CYCPLUS](#)

Website Costruttore: [www.cycplus.com](#)

Website Importatore: [www.intergym.com](#)

1.1 Avvertenze

1. Durante l'uso del prodotto, tenere lontani bambini e animali domestici.
2. Durante l'uso del prodotto, mantenersi lontani dagli organi in movimento.
3. L'involucro si surriscalda se soggetto ad un uso prolungato ed estremo. Mantenere sempre liberi i fori di raffreddamento e collegare il prodotto all'alimentatore di rete per utilizzi intensivi, in modo da mantenere sempre in funzione la ventola di raffreddamento.
4. Prima dell'uso, collocare il prodotto su una superficie piana, piazzare l'apposito tappetino fornito, regolare opportunamente i piedini livellanti.
5. Attenzione alla stabilità laterale quando si pedala in piedi sulla bicicletta.
6. Non installare o smontare la bicicletta fino a quando il prodotto non è completamente fermo.
7. Per utilizzare il prodotto impiegare l'alimentatore di rete fornito oppure il generatore che genera energia sfruttamendo il movimento di pedalata.
8. Prima di pedalare, verificare che la bicicletta sia installata correttamente.

1.2 Costruttore

Costruttore: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd


Importatore: Intergym S.r.l. 47934 - via Galileo Galilei, 7 - Rimini (RN) - Italy

Assistenza: email: assistenza@intergym.com - tel: +39 0541.326190

1.3 Specifiche tecniche

Modello	CYCPLUS T2
Tipo	a trasmissione diretta con controllo interattivo
Freno magnetico	50 magneti in Neodimio + 45 bobine elettromagnetiche
Struttura	con gambe ripiegabili
Dimensioni (gambe chiuse)	520 x 699 x 510 mm
Dimensioni (gambe aperte)	300 x 257 x 510 mm
Peso (prodotto + cassetta pignoni)	15.2kg
Alimentazione elettrica	48 VDC/1,25 A (modalità generatore supportata)
Potenza max	2200 W
Accuratezza	±1%
Calibrazione	NON necessaria
Gradiente max	15%
Simulatore di discesa	solo in modalità Plug-In
Coppia max	60 Nm
Forza frenante max	176 N
Connessioni wireless	Bluetooth 5.0 & ANT+
Protocollo ANT+FE-C	✓
Protocollo FTMS	✓
Telaio compatibile	5*130/5*135 (ad asse con sgancio rapido) 12*142/12*148 (ad asse passante)
Cassette compatibili	Shimano 8-12 velocità SRAM 8-11 velocità SRAM 12 velocità (mozzo XDR necessario)

1.4 Contenuto imballo

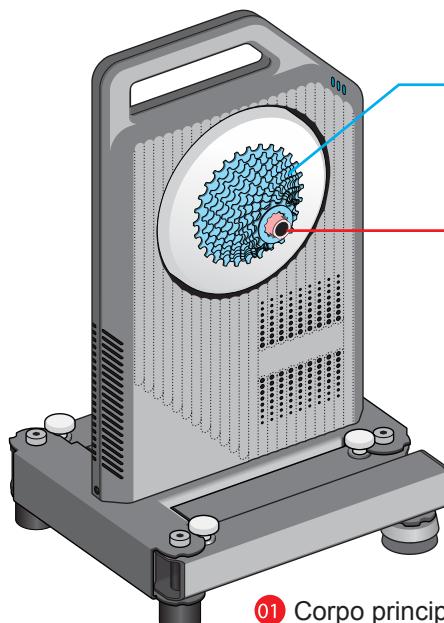

02 Cassetta pignoni
pre-assemblato

03 Asse passante
adattatore-R
pre-assemblato

04 Asse passante
adattatore-L
pre-assemblato

05 Asse a sgancio rapido
adattatore-R

06 Asse a sgancio rapido
adattatore-L

01 Corpo principale



07 Chiave 17 mm
per perno passante adattatore-R



13 Sgancio rapido



08 Chiave a brugola
per sgancio rapido adattatore-R



14 Adattatore di
rete




09 Distanziale per pacco
pignoni da 8-10 velocità



15 Cavo di rete



10 Distanziale di
regolazione pignoni (X5)



16 Tappetino



11 Distanziale per
disco freno




17 Ricevitore ANT+
con cablaggio
estensore USB



12 Distanziale per serbatoio
olio freno idraulico

1.5 Targhette sul prodotto

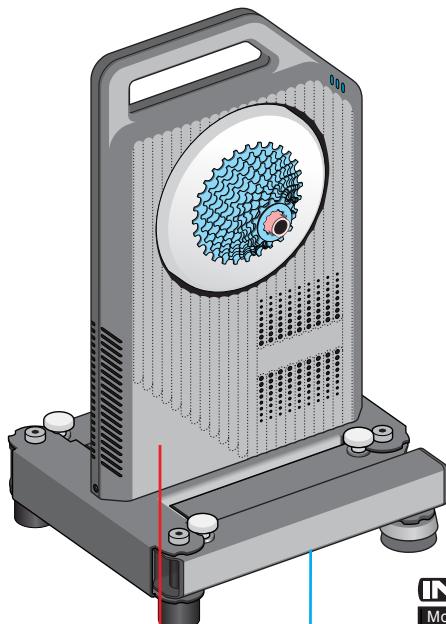

01 Targa di identificazione

INTERGYM Via Galileo Galilei, 7 - 47924 - Rimini - RN - (ITALY)

Modello	Classe		
Numero di serie	Anno		
Tensione	Frequenza	Potenza	Peso
VAC	Hz	W	kg
Peso utente max		Made	
	kg		

La Targa di Identificazione del prodotto riporta i dati tecnici, e il numero di serie


02 Superficie calda Segnale di pericolo





Durante e dopo l'allenamento non toccare la superficie del prodotto; l'involucro può essere molto caldo. Attendere almeno 15 minuti per il raffreddamento.

2.0 Stabilizzazione e livellamento

- 1 Premere e mantenere premuto il fermo di bloccaggio

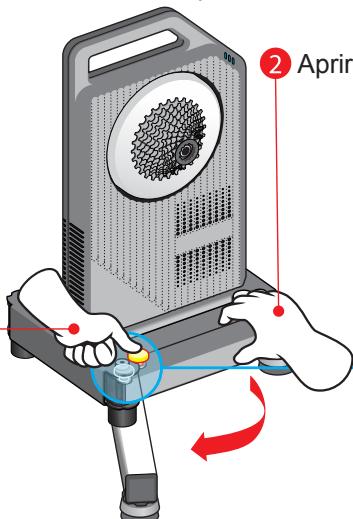

- 2 Aprire una gamba

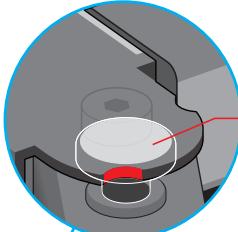

Allineare la testa del fermo di bloccaggio alla tacca e assicurarsi che il fermo si sollevi e blochi l'estremità della gamba.

- 3 Aprire tutte le gambe a turno




- 4 Regolare i piedini di registro per bilanciare l'attrezzo

Regolare altezza piedini di registro

Ruotare in senso orario per alzare

Ruotare in senso antiorario per abbassare

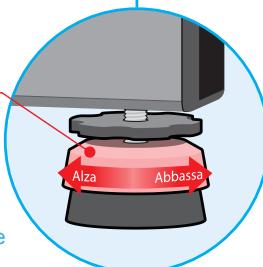

Bloccare altezza piedini di registro


Ruotare in senso antiorario per bloccare i piedini

2.1 Montaggio cassetta


Il prodotto viene fornito con una cassetta pignoni pre-assemblata Shimano 11 velocità (11-28) oppure Shimano 12 velocità (11-34).

Leggere le istruzioni qualora si intenda montare una cassetta pignoni differente.

1. Per la cassetta pignoni da 8-9-10 velocità, mettere il distanziale prima di installare la cassetta pignoni.

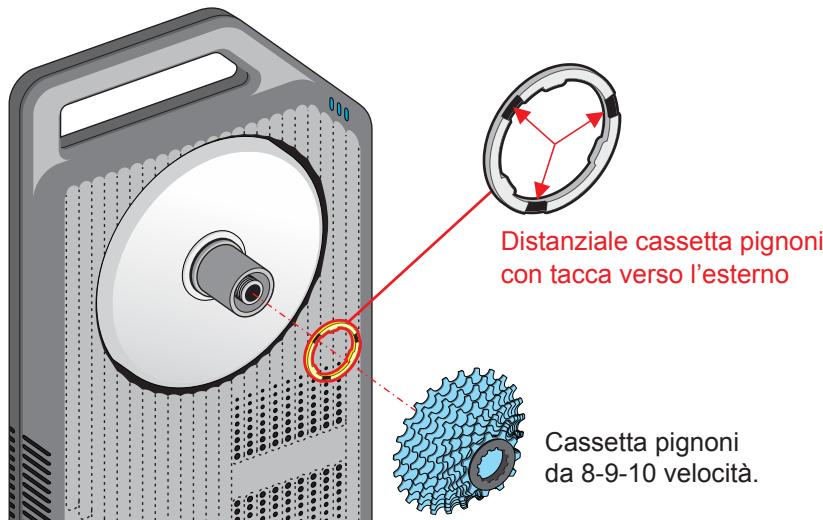

2. Per la cassetta pignoni SRAM da 12 velocità, sarà necessario acquistare un adattatore XDR aggiuntivo.

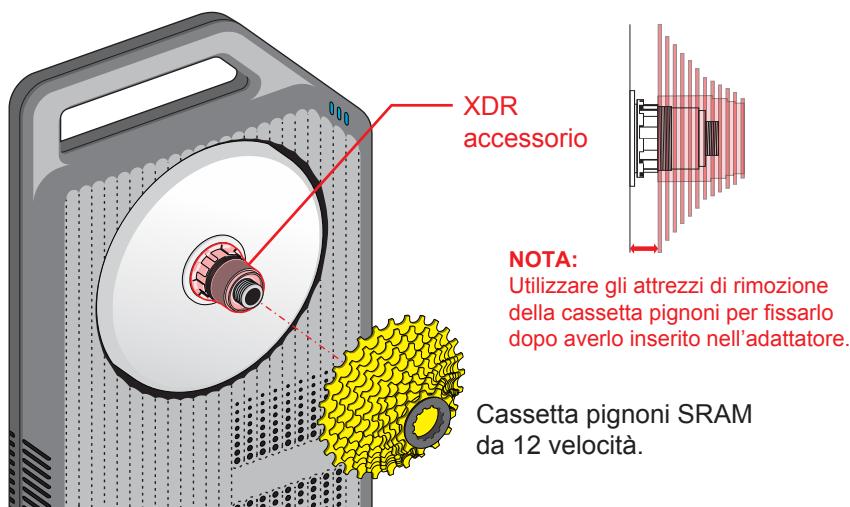


2.2 Precauzioni per l'installazione

- 1 Prima di procedere con l'installazione identificare il tipo di telaio e di attacco della ruota posteriore: con asse passante oppure con asse a sgancio rapido. Per **l'asse passante** riferirsi al prf "2.3, bici con asse passante posteriore. Per **l'asse a sgancio rapido** riferirsi al prf "2.4, bici con asse a sgancio rapido. Prima di montare la bici sul prodotto, consultare attentamente il manuale e verificare tutti i componenti a disposizione per assicurarsi che siano tutti completi e installati correttamente.

- 2 Per i freni a disco idraulici, installare il distanziale tra le pastiglie dei freni (come mostrato a destra) dopo aver rimosso la ruota posteriore, per evitare di chiudere accidentalmente il freno senza il rotore in posizione. Si prega di utilizzare il proprio distanziale adattatore nel caso il distanziale fornito non sia compatibile.




- 3 il prodotto è compatibile con la maggior parte dei telai a sgancio rapido e con asse passante, compresi quelli con set di freni a disco. Tuttavia, esistono ancora alcuni telai speciali che, a causa della forma della forcella posteriore e della posizione del set del freno a disco, potrebbero non essere compatibili con il prodotto. Per le bici con set di freni a disco e fodero orizzontale sagomato come mostrato di seguito, è molto probabile che siano incompatibili con il prodotto e non forzano l'installazione. Per le bici dotate di set di freni a disco, assicurarsi che il set di freni a disco non sia contro l'alloggiamento del prodotto. Se si riscontrano contatti o attriti, non forzare l'installazione.

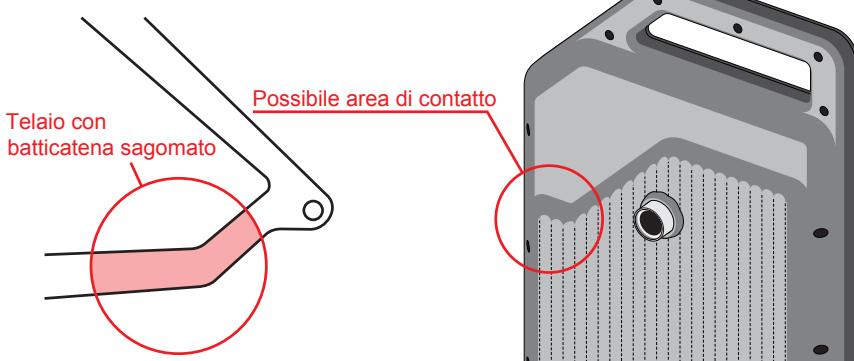

- 4 Leggere attentamente il manuale e assicurarsi di seguire le istruzioni fornite nei manuali quando si utilizza il prodotto. Non esitate a contattarci per supporto e non forzare l'installazione. Il costruttore non è responsabile per danni o perdite causati da un'installazione errata, da un telaio della bici incompatibile o da un'installazione forzata da parte del cliente.



2.3 Per bici con asse passante

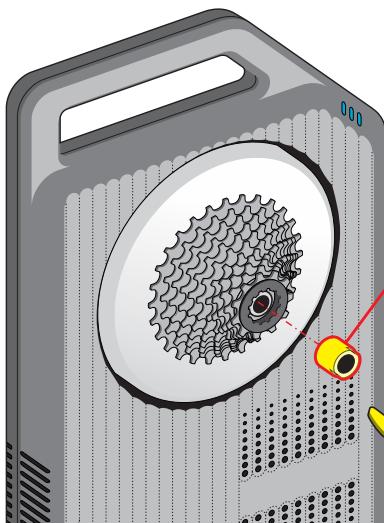

1 Asse Passante


Installare l'adattatore-R (03)
utilizzare
la chiave da 17 mm (07)

Il prodotto viene fornito con
asse passante per-installato.

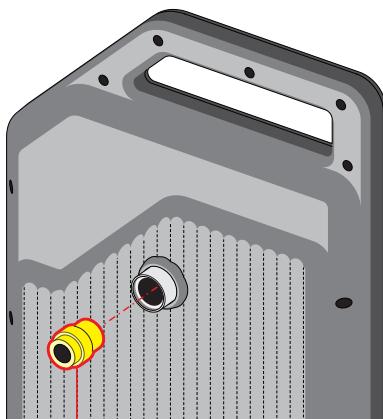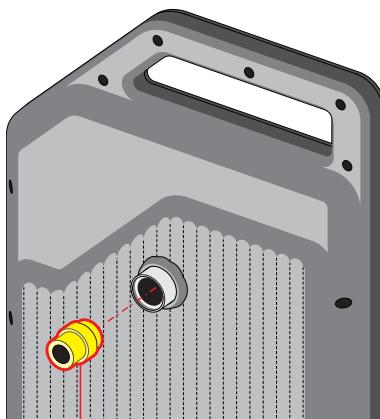



2 Installare l'adattatore-L (04)

Verso l'esterno
per bici MTB

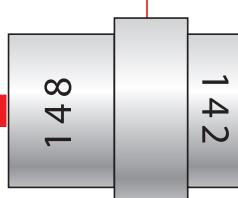


Verso l'esterno
per bici da strada

- 3 Inserire l'asse passante nell'asse del prodotto e avita a mano il dado di bloccaggio, senza serrarlo ancora, quindi installare il telaio della bici.

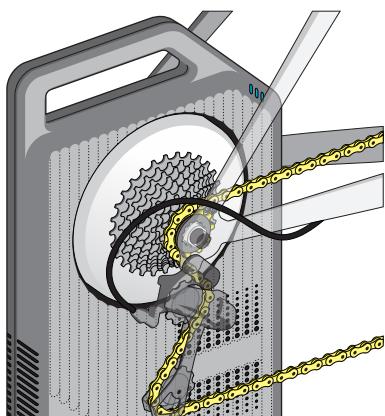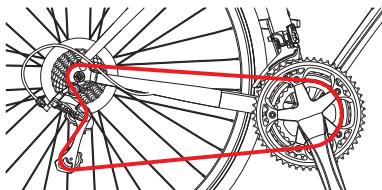

- 4 Regolare il cambio finché la catena si trova sui pignoni più piccoli, sia della corona che della cassetta.

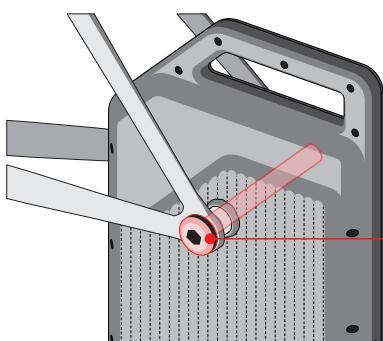


- 5 Fissare la bici al prodotto serrando l'asse passante originale della bici stessa.

- 6 Scuotere il telaio della bici dopo l'installazione per assicurarsi che sia ben fissato al prodotto.




- ① Il fissaggio scorretto della bici sul prodotto può provocare gravi danni materiali e lesioni personali.
 ② Non regolare mai il bloccaggio a sgancio rapido o il perno passante mentre qualcuno è seduto sulla bici.
 ③ Ci sono ancora alcuni telai di bici incompatibili con il prodotto. Interrompere immediatamente l'installazione in caso di anomalie.
 ④ Si prega di fare riferimento alle condizioni di garanzia e non esitare a contattarci per eventuali problemi di installazione.

2.4 Per bici con asse a sgancio rapido

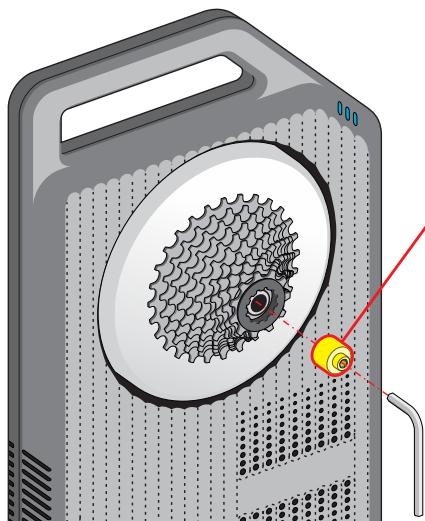


1 Asse a Sgancio Rapido
Installare l'adattatore-R (05)
utilizzare
la chiave a brugola (08)

Il prodotto viene fornito con
asse passante per-installato,
rimuoverlo prima dell'installazione.

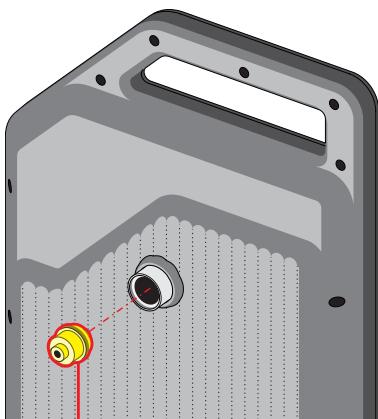


**2 Installare
l'adattatore-L (06)**

Verso l'esterno
per bici MTB
e per bici da strada
con freni a disco

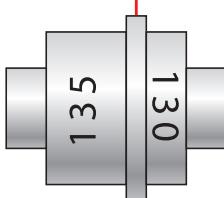


Verso l'esterno
per bici da strada
con freni Rim

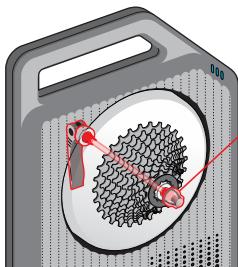


3 Inserisci l'asse a sgancio rapido nel foro passante del prodotto e installa il dado in posizione, ma non serrarlo ancora, per poter inserire il telaio della bici.

- 4 Regolare il cambio finché la catena si trova sui pignoni più piccoli, sia della corona che della cassetta.

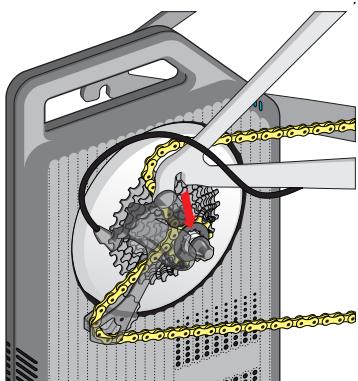

5 Allineare la catena della bici con il pignone più piccolo della cassetta e montare il telaio sul prodotto.

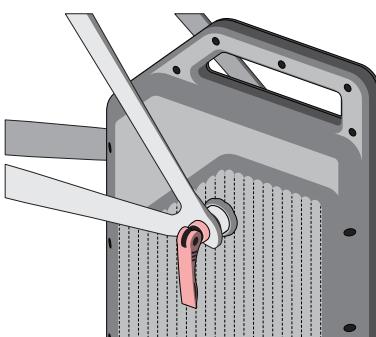


6 Regolare il dado di bloccaggio dell'asse a sgancio rapido, sollevare e premere frequentemente la levetta allo stesso tempo finché la resistenza alla pressione non è adeguata, quindi premere la levetta per fissare l'asse.

- 7 Scuotere il telaio della bici dopo l'installazione per assicurarsi che sia ben fissato al prodotto.

- ATTENZIONE
- 1 Il fissaggio scorretto della bici sul prodotto può provocare gravi danni materiali e lesioni personali.
 2 Non regolare mai il bloccaggio a sgancio rapido o il perno passante mentre qualcuno è seduto sulla bici.
 3 Ci sono ancora alcuni telai di bici incompatibili con il prodotto. Interrompere immediatamente l'installazione in caso di anomalie.
 4 Si prega di fare riferimento alle condizioni di garanzia e non esitare a contattarci per eventuali problemi di installazione.

2.5 Collegamento elettrico

Per alimentare il prodotto utilizzare solamente l'alimentatore fornito di serie con il prodotto. Il cavo di rete può essere sostituito con altri di analoghe caratteristiche.

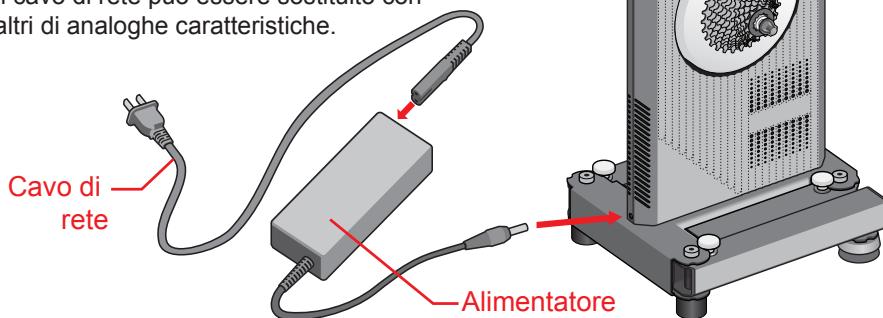

3.0 Impiego pratico

• Modalità di funzionamento


Il prodotto ha due modalità di funzionamento, modalità Generatore e modalità Plug-In. La modalità Plug-In può fornire un'esperienza di migliore fluidità.

Le principali differenze funzionali tra le due modalità sono le seguenti.

	Modalità Generatore	Modalità Plug-in
Collegamento segnali	Occorre pedalare per generare l'energia elettrica necessaria alla connessione wireless. Dopo l'arresto l'indicatore LED potrebbe spegnersi, ma l'energia immagazzinata sarà disponibile affinché il segnale wireless resti attivo per altri 5 minuti.	Pronto per connettere Bluetooth e ANT in qualsiasi momento
Simulazione Discesa	Impossibile simulare la discesa e l'inerzia del volano	In grado di simulare la discesa e l'inerzia del volano
Simulazione Scalata	Durante l'allenamento a bassa intensità (<15KMH). Pendenza massima supportata <15%. Nessun effetto ad alta velocità.	15%

Avvertenza: si consiglia ai ciclisti ben allenati di utilizzare il prodotto in modalità **plug-in** poiché permette una più rapida dissipazione del calore dopo l'arresto dell'esercizio.

• Spie di indicazione

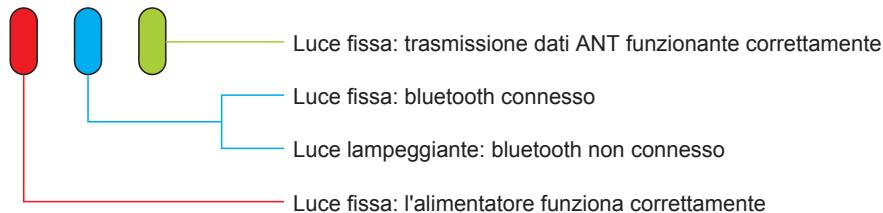

4.0 Applicazioni

1. Scaricare "CYCPLUS APP" da [Apple Store](#) oppure [Google Play](#).



CYCPLUS APP




Apple Store



Google Play

2. Il prodotto è un vero home Trainer a trasmissione diretta e non richiede calibrazione.
3. Il prodotto supporta sia i protocolli di connessione wireless Bluetooth che ANT+ quando si utilizzano le App di ciclismo indoor.
Si consiglia di utilizzare preferibilmente la connessione Bluetooth per un segnale più stabile.
Per la connessione ANT+, posizionare il ricevitore ANT il più vicino possibile al punto indicatore sul prodotto.

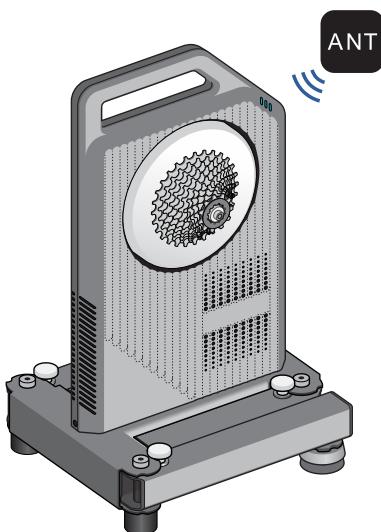

5.0 Distanziali per ridurre rumore e attrito


5.1 Distanziali di regolazione della cassetta (per ridurre rumori alla catena).

Se il rumore della catena diventa troppo forte durante l'allenamento, può essere dovuto alla distanza (A) tra la cassetta installata sul T2 e la forcella posteriore, diversa dalla distanza (B) tra la cassetta originale sulla bici e la forcella posteriore; quindi la catena e la cassetta non lavorano bene.

1. A<B Aggiungere ulteriori distanziatori di regolazione alla cassetta montata.

Ogni distanziatore ha uno spessore di 0,5 mm.


2. A>B Contattare il Servizio Assistenza per ulteriore aiuto.

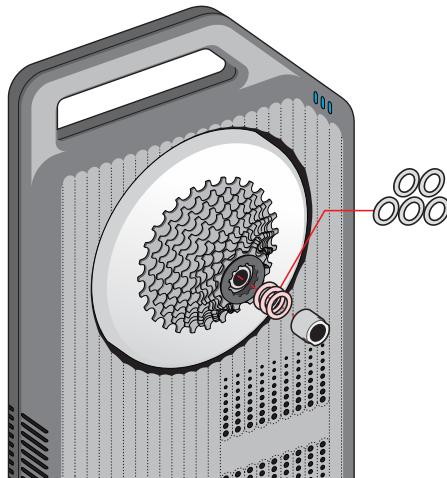

5.2 Distanziatore del freno a disco (per attrito).

Se si verifica attrito tra il freno a disco della bici e l'alloggiamento del prodotto, è possibile utilizzare i distanziatori del freno a disco per aumentare la distanza tra loro ed evitare attriti durante l'allenamento.

*Questo accade principalmente con i freni a disco SRAM da 140 mm.

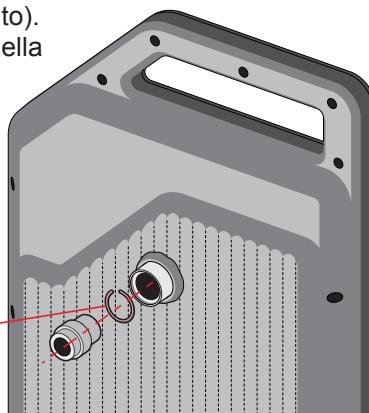

6.0 Condizioni di Garanzia

Art.1 DEFINIZIONI

1.1 Prodotti: per Prodotti si intendono i Prodotti Fitness Home ossia le apparecchiature sportive commercializzate da INTERGYM SRL con il marchio Cycplus per l'esercizio fisico del corpo per uso domestico e NON professionale e per un uso esclusivamente sportivo ed assolutamente NON terapeutico e/o riabilitativo.

1.2 Garanzia: per Garanzia si intende la garanzia convenzionale proposta da INTERGYM SRL alle condizioni di seguito riportate.

1.3 Difetto di Conformità: l'inidoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificatamente progettato e realizzato, in relazione alle definizioni di cui all'art. 129 D.Lgs. n° 206/2005.

1.4 Consumatore: si intende per Consumatore qualsiasi persona fisica che acquisti i Prodotti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

1.5 CAT: si intende il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato ad interventi di riparazione e/o sostituzione del Prodotto da parte di INTERGYM SRL.

1.6 Registrazione prodotto: si intende il modulo da compilarsi online sul sito:

<https://www.intergym.com/garanzia>.

1.7 Richiesta di Intervento: si intende la procedura di denuncia di difetto di conformità e richiesta di intervento, effettuata tramite contatto telefonico al numero 0541/326190 e formalizzata tramite e-mail: assistenza@intergym.com.

1.8 Guida Utente: si intende per Guida Utente il manuale consegnato al Consumatore in cui sono descritte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione ed il regolare funzionamento del Prodotto, nonché della sua manutenzione.

Art.2 DURATA DELLA GARANZIA CONDIZIONI DELLA SUA VALIDITÀ E DECADENZE

2.1 INTERGYM SRL garantisce l'idoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificatamente concepito e progettato, ossia all'uso sportivo, ed in particolare garantisce il Prodotto contro gli eventuali difetti di conformità, come definiti dall'art. 129 D.Lgs. n° 206/2005, i quali si manifestino sino al ventiquattresimo mese dalla data della sua consegna, salvo quanto previsto dal successivo comma II e dall'art. 132 D.Lgs. n° 206/2005. La presente Garanzia è l'unica prestata da INTERGYM SRL: nessun terzo, ivi espressamente compresi i rivenditori autorizzati ed i CAT, può modificare i termini della Garanzia o rilasciare, in qualsiasi forma, altre dichiarazioni di garanzia.

2.2 La presente Garanzia è valida ed efficace con riferimento al Prodotto della INTERGYM SRL acquistato dal Consumatore in Italia esclusivamente presso un rivenditore autorizzato e lascia impregiudicati i diritti

riconosciuti al Consumatore dalla Legge italiana, ed in particolare dagli artt. 128 e ss. del D.Lgs. n° 206/2005 ("Codice del Consumo").

2.3 Fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 2.10, 2.11, 2.12 in tema di denuncia di eventuali difetti di conformità, il Consumatore è tenuto a comprovarre, mediante documento rilasciato dal rivenditore autorizzato (ad esempio: scontrino fiscale) la data in cui è stata effettuata la consegna del Prodotto, il nominativo del rivenditore autorizzato e gli estremi identificativi del Prodotto. Ai fini dell'operatività della Garanzia, pertanto, è necessario che la documentazione di cui sopra, unitamente alla presente Garanzia, sia debitamente conservata.

2.4 Al fine di permettere la migliore operatività della Garanzia convenzionale, si richiede al Consumatore di provvedere alla compilazione online del modulo di registrazione prodotto, disponibile sul sito: <https://www.intergym.com/garanzia>. Con la stessa modalità e credenziali sarà possibile procedere in futuro all'apertura delle eventuali richieste di assistenza.

2.5 La Garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti componenti il Prodotto, che presentino difetti di conformità regolarmente e tempestivamente denunciati dal Consumatore mediante il tempestivo invio della Richiesta di Intervento debitamente compilata e sottoscritta, riscontrati dal personale del CAT ed imputabili ad un'azione o ad un'omissione del produttore. Si provvederà alla sostituzione dell'intero Prodotto, in luogo della riparazione o della sostituzione di singoli componenti, nel caso in cui tali ultimi rimedi siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi.

2.6 Conformemente alla previsione di cui all'art. 132 comma III D.Lgs. n° 206/2005, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità manifestatisi entro SEI mesi dalla consegna del Prodotto esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del Prodotto o del difetto di conformità. Decoro tale termine resta onere del Consumatore fornire elementi di prova circa l'esistenza del difetto di conformità al tempo della consegna del Prodotto.

2.7 La sostituzione dell'intero Prodotto o di un suo componente non comporta una proroga della Garanzia. La Garanzia avrà termine alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna del Prodotto originario.

2.8 Nel periodo coperto dalla Garanzia, le prestazioni oggetto della stessa saranno effettuate integralmente ed a titolo completamente gratuito dai CAT.

2.9 Qualora non fosse possibile provvedere alla riparazione direttamente presso il domicilio del Consumatore, nell'eventualità in cui il Prodotto o suoi componenti fossero da sottoporre a riparazione presso la stessa sede di INTERGYM SRL – Via Galileo Galilei, 7 – 47921 Rimini (RN), sarà cura e spese del Consumatore provvedere alla spedizione del Prodotto da ripararsi o sostituirsi presso la suddetta sede. In tale eventualità tutti i rischi correlati al trasporto del Prodotto saranno posti a carico del Consumatore ed in ogni caso INTERGYM SRL non risponderà di eventuali danni arreccati al Prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal Corriere e/o Vettore.

Qualora il Consumatore risulti irreperibile al momento della consegna presso il suo domicilio del Prodotto riparato o sostituito da parte del Corriere e/o del Vettore incaricato da INTERGYM SRL, saranno posti a suo carico i corrispettivi dovuti a Corriere/Vettore relativi alle successive spedizioni, corrispettivi che dovranno essere liquidati al Corriere/Vettore direttamente dal Consumatore all'atto della consegna del Prodotto.

2.10 Il Consumatore decade dai diritti di cui alla Garanzia, ove non denunci il difetto di conformità entro il termine di DUE mesi dalla scoperta dello stesso. La denuncia viene effettuata anzitutto a mezzo di comunicazione al numero 0541/326190, a seguito della quale sarà cura del Consumatore provvedere alla spedizione tramite e-mail: assistenza@intergym.com della Richiesta di Intervento.

2.11 Ricevuta la denuncia, e verificata la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della Garanzia, il CAT prenderà contatto con il Consumatore fissando apposito appuntamento presso il suo domicilio, ove sarà effettuato il relativo intervento entro un congruo termine. A tal fine la congruità del termine è valutata in relazione ai tempi normalmente occorrenti per provvedere all'intervento da parte del CAT presso il domicilio del Consumatore e/o alle eventuali occorrenti spedizioni di Prodotti o di componenti dei medesimi.

2.12 E' obbligo del Consumatore rendersi reperibile presso il proprio domicilio in occasione dell'appuntamento prefissato con il CAT. Nell'eventualità in cui tale obbligo non fosse rispettato INTERGYM SRL si riserva di ripetere le spese e competenze da essa corrisposte al proprio CAT in relazione all'intervento programmato e non eseguito per fatto imputabile al Consumatore.

Art.3 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

3.1 La Garanzia è espressamente **esclusa** nei casi di:

- mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione/montaggio ed il regolare funzionamento del Prodotto;
- trascuratezza e/o negligenza nell'uso e nella manutenzione del Prodotto;
- uso del Prodotto a scopi terapeutici e/o riabilitativi;
- uso improprio del Prodotto;
- manomissioni del Prodotto;
- uso non domestico del Prodotto, o comunque uso per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato specificatamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo (in via puramente

esemplificativa: uso del Prodotto presso palestre, associazioni sportive, circoli privati, alberghi ecc.);

- danni causati dal trasporto o dalla spedizione del Prodotto;
- riparazione eseguita da centri assistenza non autorizzati da INTERGYM SRL;
- riparazione del prodotto da parte dell'utilizzatore stesso, tranne il caso in cui l'operazione di riparazione/sostituzione parti è autorizzata dal Centro Assistenza;
- difetti di conformità che, per qualsiasi motivo, non possono in alcun modo farsi risalire ad azioni od omissioni del produttore.

3.2 Le regole di corretta installazione/montaggio, uso e manutenzione del Prodotto sono contenute nella Guida Utente, allegata alla presente Garanzia, di cui costituisce parte integrante.

3.3 Si intende che l'usura conseguente al normale utilizzo del Prodotto e dei suoi componenti NON può in alcun modo configurare difetto di conformità e non può pertanto essere coperta dalla presente Garanzia.

3.4 La Garanzia NON copre gli interventi inerenti all'installazione del Prodotto ed all'allacciamento agli impianti di alimentazione.

Art.4 UTILIZZO PREVISTO E UTILIZZO IMPROPRI DEL PRODOTTO

4.1 In considerazione dell'idoneità all'uso esclusivamente sportivo del presente Prodotto, INTERGYM SRL raccomanda il suo utilizzo a seguito del rilascio da parte di un medico di apposito certificato di idoneità fisica.

4.2 INTERGYM SRL declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza dell'inosservanza di tutte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nell'apposita Guida Utente.

4.3 In particolare si dichiara che il Prodotto è assolutamente inidoneo ad uso terapeutico e/o riabilitativo e che l'eventuale verificazione di infortuni od insorgenza di patologie correlate a tale indebito utilizzo non potrà in alcun modo essere imputata al produttore.

Art.5 DANNI CAUSATI DAI CAT

5.1 INTERGYM SRL non sarà responsabile per i danni a persone, animali domestici e cose eventualmente causati da uno dei CAT, in occasione dell'intervento di riparazione del Prodotto e/o sostituzione dello stesso o di un suo componente; per l'effetto il Consumatore si impegna ad indirizzare eventuali richieste risarcitorie direttamente ai CAT, rinunciando a qualunque azione e/o pretesa nei confronti di INTERGYM SRL.

Art.6 TERMINE FINALE DELLA GARANZIA

6.1 Salvo quanto previsto dalle precedenti clausole, trascorso il periodo di ventiquattro mesi di garanzia, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti del Prodotto sarà posto totalmente a carico del Consumatore.

Procedura di registrazione prodotto attraverso il portale Intergym s.r.l.
all'indirizzo: <https://www.intergym.com/garanzia>.

Utilizzare l'apposito QR-code riportato sotto per raggiungere velocemente l'indirizzo di registrazione del prodotto e compilare gli appositi campi con i dati personali e i dati specifici del prodotto.



distribuito da:

INTERGYM

via Galileo Galilei, 7 Rimini
47924 - (RN) - Italia



intergym@intergym.com



+39 0541.326190



www.intergym.com