MANUALE D'ISTRUZIONI



PLX 5000



Istruzioni originali in lingua italiana.

Leggere il manuale con la massima attenzione e tenerlo sempre a portata di mano vicino al prodotto.



INDICE DEGLI ARGOMENTI

1.0	AVVERTENZE DI SICUREZZA	
1.1	RISCHI NELL'USO DEL PRODOTTOpag.	4
1.2	USO PREVISTO E CONTROINDICATO - CONVENZIONI	5
1.3	TARGHE ADESIVE SUL PRODOTTOpag.	6
1.4	CARATTERISTICHE TECNICHEpag.	7
2.0	LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTOpag.	8
2.1	DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLApag.	9
2.2	ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTOpag.	10
3.0	LE REGOLE PER UN BUON ALLENAMENTOpag.	16
3.1	CONSIGLI PRATICI PER L'USO DEL PRODOTTOpag.	
4.0	MANUTENZIONEpag.	18
5.0	MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTOpag.	20
6.0	CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIOpag.	
6.1	ESPLOSO RICAMBI	
6.2	LISTA DELLE PARTIpag.	24
7.0	GARANZIA CONVENZIONALEpag.	25



(1.0

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Prima del montaggio e dell'impiego, leggere con la massima attenzione questo manuale d'istruzioni e gli eventuali altri fogli di istruzione allegati.
- L'attrezzo è certificato in classe S ed è idoneo per essere installato all'interno di palestre, circoli o centri fitness per un uso collettivo, oppure all'interno di un ambiente domestico qualora si desideri disporre a casa di una attrezzatura professionale per uso personale. Quando l'attrezzo viene installato all'interno di centri fitness, hotel, circoli o club privati è obbligatorio che gli utilizzatori siano in possesso di certificato medico per fini sportivi comprovante l'idoneità all'attività fisica.
- Usare l'attrezzo solo su una superficie piana e ricoprire il pavimento o la moquette sotto l'attrezzo per evitare di danneggiarla.
- Assicurarsi che chi usa l'attrezzo abbia capito bene le istruzioni, sorvegliando le prime fasi dell'allenamento. Il manuale d'istruzioni deve trovarsi sempre vicino all'attrezzo per una rapida consultazione, in caso di necessità.
- Assicurarsi che l'attrezzo venga usato solo da persone di età superiore a 16 anni, e da persone che siano in buone condizioni fisiche.
- Indossare sempre un abbigliamento adeguato all'attività sportiva, che non ostacoli i movimenti.
 - Utilizzare sempre scarpe da ginnastica adatte per la corsa e una tuta da ginnastica in cotone.
- Quando, durante l'impiego dell'attrezzo, si avvertono giramenti di testa o sensazione di affanno, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzo e consultare il proprio medico.
- Controllare periodicamente il serraggio della bulloneria nonché l'integrità di tutte le parti dell'attrezzo.
- Quando l'attrezzo dispone di parti mobili, prestare la massima attenzione per evitare schiacciamenti alle dita e ferite alle mani.

- NON installare l'attrezzo all'interno di centri medici; il prodotto non è adatto per scopi riabilitativi.
- NON collocare l'attrezzo in scantinati, terrazzi, cantine, zone umide in genere, non lasciarlo esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc).
- NON rovinare le sellerie dell'attrezzo con oggetti appuntiti, spazzole o spugne abrasive, o sostanze chimiche aggressive.
- NON smontare parti dell'attrezzo, tranne nel caso in cui l'operazione sia specificata nel manuale d'istruzioni.
- NON permettere a bambini o ad animali domestici di avvicinarsi all'attrezzo. È buona regola porre l'attrezzo all'interno di una stanza dedicata e dotata di porta che impedisca l'accesso a chiunque non sia autorizzato ad avvicinarsi a questo tipo di prodotto.
- NON usare mai l'attrezzo se danneggiato, con parti smontate, bulloneria non serrata. Per l'eventuale riparazione o richiesta di parti di ricambio, rivolgersi solamente ad un centro di assistenza autorizzato.
- NON indossare un abbigliamento in materiale sintetico o in misto lana che impedisca la traspirazione durante l'allenamento. L'impiego di indumenti inadeguati può comportare oltre che difficoltà nei movimenti, anche problemi di natura igienica.




(1.1

RISCHI NELL'USO DEL PRODOTTO

Il prodotto è costituito da parti mobili che durante il normale uso possono comportare alcuni rischi nel caso le procedure di utilizzo non vengano svolte secondo le istruzioni fornite e con le dovute cautele.

Il disegno sottostante elenca le parti mobili e le zone del prodotto che possono comportare dei rischi alla sicurezza dell'utilizzatore e per i quali occorre prestare la massima attenzione.

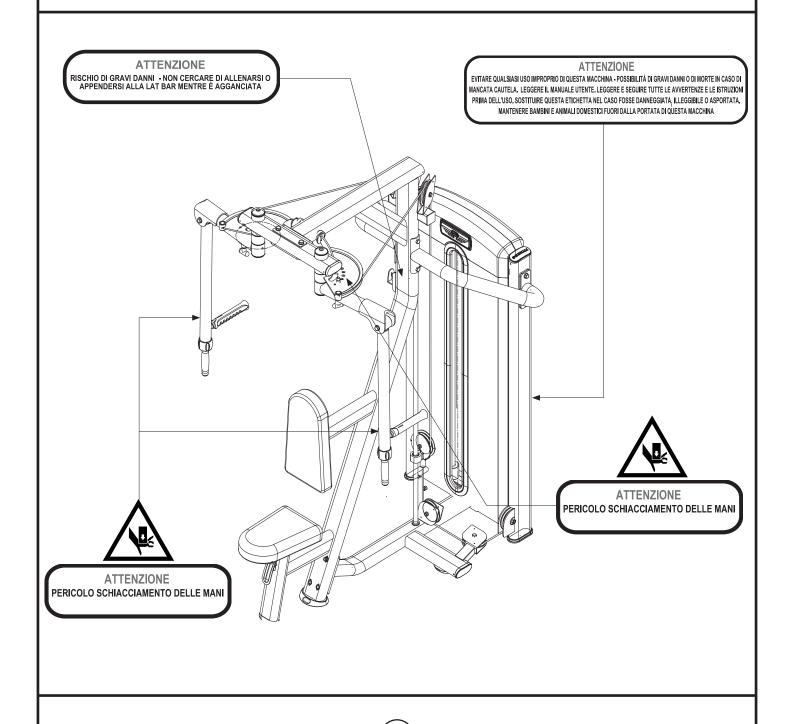





USO PREVISTO E CONTROINDICATO - CONVENZIONI

Il prodotto descritto in questo manuale è un attrezzo per uso sportivo, dal design moderno, specificatamente studiato per lo sviluppo della muscolatura dei pettorali e dei deltoidi, progettato con ergonomia tale da portare a un risultato ottimale, che massimizza il lavoro sui muscoli interessati e diminuisce la possibilità che esercizi male eseguiti possano produrre traumi e dolori.

Il prodotto è progettato e certificato in classe 'S', per un utilizzo collettivo in ambito professionale (centri fitness e palestre) e può essere impiegato anche privatamente in ambito domestico, per tutti coloro che desiderano un prodotto robusto e conforme agli standard di qualità dell'attrezzatura professionale.

Il prodotto descritto non è utilizzabile per fini medici o terapeutici.

È indispensabile seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale per poter essere sicuri di allenarsi in sicurezza, sforzi intensi e prolungati richiedono una buona condizione fisica e per questo motivo occorre valutare le controindicazioni d'uso elencate di seguito.

L'impiego del prodotto è vietato nelle seguenti condizioni:

- utilizzatore in stato di gravidanza;
- utilizzatore iperteso, cardiopatico;
- utilizzatore con glaucoma o retinopatia, congiuntivite;
- utilizzatore con traumi alla colonna vertebrale, fratture recenti, protesi ossee, tumefazione articolare, osteoporosi;
- utilizzatore con ernia inguinale o vertebrale.

La garanzia sul prodotto e la responsabilità del distributore vengono a decadere nei seguenti casi:

- uso improprio del prodotto diverso da quello specificato nel manuale d'istruzioni;
- manomissione del prodotto
- · impiego di ricambi non originali;
- inosservanza degli avvisi di sicurezza riportati nei pittogrammi e nel manuale d'istruzioni.

Questo manuale contiene tutte le informazioni per l'installazione, la manutenzione e l'uso corretto del prodotto. L'utilizzatore del prodotto e gli eventuali altri amici e componenti della famiglia che ne faranno uso, hanno l'obbligo di leggere con la massima attenzione le informazioni contenute in questo manuale per poter così eseguire una installazione sicura e un impiego corretto.

Osservare le indicazioni contenute nel manuale garantisce la massima sicurezza personale ed una maggiore durata del prodotto stesso.

Le avvertenze di sicurezza e le parti di testo rilevanti sono state evidenziate in neretto e sono precedute da simboli qui di seguito illustrati e definiti.



Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano PERICOLO, prestate la massima attenzione per evitare lesioni personali.



Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano CAUTELA, prestate la massima attenzione per evitare danni al prodotto

NOTA:

I disegni contenuti nel manuale hanno lo scopo di semplificare e rendere più intuitivi gli argomenti trattati.

Tuttavia, a causa di un costante aggiornamento dei prodotti, è possibile che taluni di questi disegni siano differenti dal prodotto acquistato; in tale eventualità si ricorda che si tratta di aspetti estetici e che la sicurezza e le informazioni sulla stessa restano comunque garantite.

Il costruttore persegue una politica di costante sviluppo ed aggiornamento e può apportare modifiche alle parti estetiche del prodotto senza alcun preavviso.




(1.3

TARGHE ADESIVE SUL PRODOTTO

- 1) La Targa di Identificazione del prodotto riporta l'indirizzo del distributore, i dati tecnici principali e il numero di serie.
- 2) Simbolo di richiamo all'obbligo di lettura del manuale d'istruzioni prima di compiere qualsiasi operazione di montaggio o qualsiasi intervento di manutenzione del prodotto.

La targa di identificazione non deve essere rimossa o manomessa, la sigla del modello di prodotto e il numero di serie devono essere sempre citati in caso di richiesta di parti di ricambio.

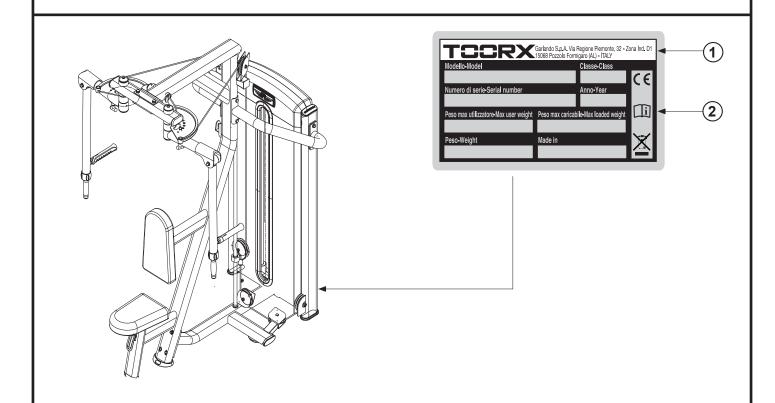





1.4

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI PRODOTTO (LXPXH)	1505 x 1215 x 2000 mm
STRUTTURA	telaio in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50 x 120 x 3 mm
PESO PRODOTTO	213 kg
PESO PRODOTTO IMBALLATO	222 kg
PESO MASSIMO UTILIZZATORE	150 kg
PACCO PESI	80 kg
REGOLAZIONI	Bracci su 6 livelli - Altezza sedile su 5 livelli
CONFORMITA'	Direttive: 2001/95/CE,
	Norme: EN 957-2 - EN ISO 20957-1 [2013] - classe SC

DIMENSIONI D'INGOMBRO

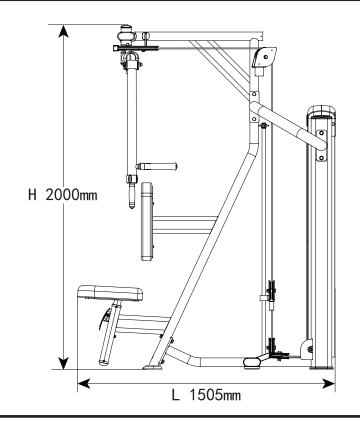

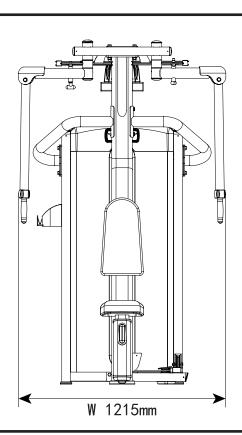





LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE:

- L'ambiente idoneo per l'installazione e la conservazione del prodotto deve essere:
 - un ambiente coperto e sufficientemente ampio,
 - dotato di illuminazione artificiale e naturale adatta,
 - dotato di una o più finestre di aerazione,
 - con umidità relativa percentuale tra 20% e 90%.

Il prodotto NON deve essere installato all'aperto o in locali umidi o esposti ad atmosfera salina.

CARATTERISTICHE SUPERFICIE D'APPOGGIO:

- La superficie idonea sulla quale collocare il prodotto deve essere:
 - perfettamente in piano,
 - adeguata a sostenere il peso del prodotto durante l'uso normale.

Si sconsiglia di installare il prodotto in presenza di pavimentazione realizzata con materiali di pregio (ad esempio: moquettes o parquet); in caso contrario è necessario proteggere sempre le superfici interponendo nei punti di contatto del materiale protettivo come ad esempio una lastra in gomma.

REQUISITI DI SICUREZZA:

 Nel caso di utilizzo in ambiente domestico è necessario custodire il prodotto in una stanza che disponga di porta con serratura, in modo che non sia accessibile ai bambini.

PREPARAZIONE DEL LOCALE ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO :

 Preparare una zona della stanza abbastanza ampia, prima di assemblare questo prodotto. Tenete conto che per agevolare il riconoscimento dei vari pezzi, durante il montaggio è consigliato distendere il contenuto degli imballi a terra, dopo aver provveduto a ricoprire il suolo con dei teli in stoffa o dei cartoni, al fine di evitare di danneggiare o rovinare il pavimento (pavimenti in cotto, moquette, parquet, ecc...).

L'area deve essere libera da tutto ciò che può costituire pericolo (ad esempio spigoli contro i quali si può urtare). Dopo che l'attrezzo sarà assemblato, fate attenzione a lasciare ampio spazio libero attorno, affinchè gli esercizi possano essere svolti senza intralcio o difficoltà.



Data la presenza di parti di piccole dimensioni, durante le operazioni di montaggio allontanate i bambini dalla zona di lavoro.

La superficie metallica dei pezzi e della viteria è ricoperta da un sottile strato di lubrificante, necessario a prevenire la formazione di ruggine quando il prodotto è in stoccaggio. Al fine di evitare di sporcare parti delle finiture di arredo, evitate di posare i pezzi del prodotto su oggetti di materiale o tessuto quali sedie, tappeti, mobili, ecc..

È importante inoltre proteggere il pavimento durante il montaggio stendendo del materiale di protezione (cartone, teli, ecc..).



2.1

DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA



Per il sollevamento ed il trasporto del prodotto imballato servirsi esclusivamente di un transpallet (idraulico o elettroidraulico) di portata adeguata. Ogni altro sistema vanifica la garanzia assicurativa per eventuali danni riportati al prodotto.

Le operazioni di sollevamento, scarico e movimentazione del prodotto imballato devono essere eseguite da personale qualificato e regolarmente attrezzato per questo tipo di manovre.

L'imballo è realizzato in materiale riciclabile; per lo smaltimento degli elementi da imballo rispettare le norme locali per il recupero dei materiali riciclabili.

L'imballo è costituito da scatole in cartone rinforzate con listelli in legno, chiuse con punti metallici e nastri di reggiatura. Per sollevare e spostare il prodotto imballato è necessario utilizzare un transpallet manuale o un carrello elevatore. Quando si depongono le scatole sul pavimento rispettare l'indicazione "Lato Alto", segnalato dalla freccia apposita stampata sul cartone. Per aprire le scatole, tagliare i nastri di reggiatura con delle forbici, poi con una pinza rimuovere ed eliminare gli eventuali punti metallici di chiusura.

Dopo aver tolto tutto il materiale da montare da ogni scatola, verificate eventuali danni superficiali subiti durante il trasporto e l'integrità di tutti gli elementi di montaggio.

Prima di eseguire le operazioni di montaggio occorre recuperare gli attrezzi necessari all'assemblaggio presenti all'interno della busta della ferramenta.

Kit chiavi di montaggio:

- I) Giravite a croce
- 2) Chiave aperta 17/19
- 3) Chiave a tubo 19
- 4) Chiave esagonale 8 mm
- 5) Chiave esagonale 6 mm
- 6) Chiave esagonale 5 mm
- 7) Chiave esagonale 4 mm
- 8) Chiave esagonale 3 mm

Elenco materiali dell'imballo e loro conferimento:



Cartone ondulato - (imballo esterno) smaltimento carta cartone



Polistirolo - (imballo di protezione) smaltimento plastica



Buste in plastica - (contenimento accessori) smaltimento plastica

Blister termoformato – indifferenziata



2.2

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO


Il prodotto viene imballato smontato in più parti in maniera da occupare poco spazio; per poter utilizzare il prodotto occorre montarlo riferendosi alle illustrazioni seguenti.

Assemblaggio gabbia pesi

La gabbia con il pacco pesi è contenuta all'interno di un imballo separato.

Come prima operazione occorre aprire l'imballo contenente la gabbia con il pacco pesi e procedere all'assemblaggio.


- A. Fissare al telaio della gabbia pesi la protezione traforata anteriore accoppiando a quest'ultima il profilo ovale decorativo; fissare quindi la copertura superiore, sezione anteriore.
- B. Assemblare le piastre del pacco pesi. Inserire due guide cilindriche nei fori predisposti alla base della gabbia pesi. Inserire nelle guide i due ammortizzatori elastici, quindi in sequenza inserire le venti piastre peso.
- **C.** Assemblare la piastra peso di testa. Inserire la piastra peso di testa e portare le guide con il pacco pesi in posizione verticale.

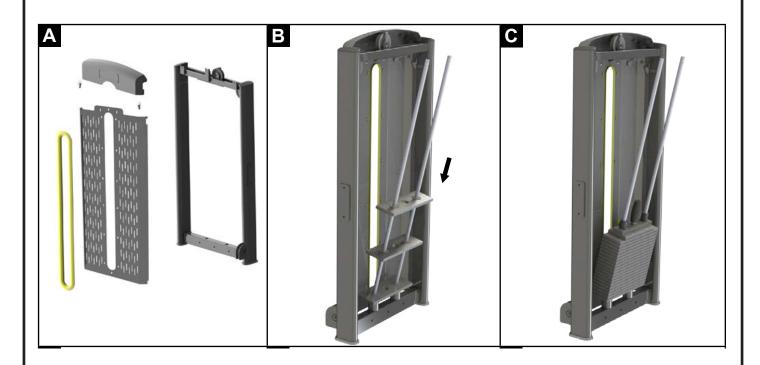



- **D.** Per fissare la parte superiore delle guide cilindriche inserire in ciascuna di esse due seeger nelle scanalature predisposte.
- **E.** Inserire il cavo d'acciaio attraverso il blocco del cavo; nella piastra di testa e fissare il cavo d'acciaio con le viti.
- 1) Stringere il più possibile le tre viti di bloccaggio del cavo.
- 2) Avvitare il bullone di fissaggio e regolazione del cavo compiendo almeno 10 giri sulla barra di selezione pesi.
- 3) Serrare il contro-dado di blocco.
- **F.** Assemblare il cavo d'acciaio come mostra lo schema; controllare che tutte le pulegge ruotino liberamente.

- **G.** Montare la protezione traforata posteriore, fissarla al telaio della gabbia pesi con le apposite viti, fissare quindi la copertura superiore, sezione superiore.
- **H**. Montare il porta borraccia a fianco del telaio della gabbia pesi e fissarlo con le apposite viti.
- I. Ora la gabbia con il pacco pesi è assemblata, facendosi aiutare da altre persone sollevarla e posizionarla nel luogo dove si intende installare l'attrezzo.

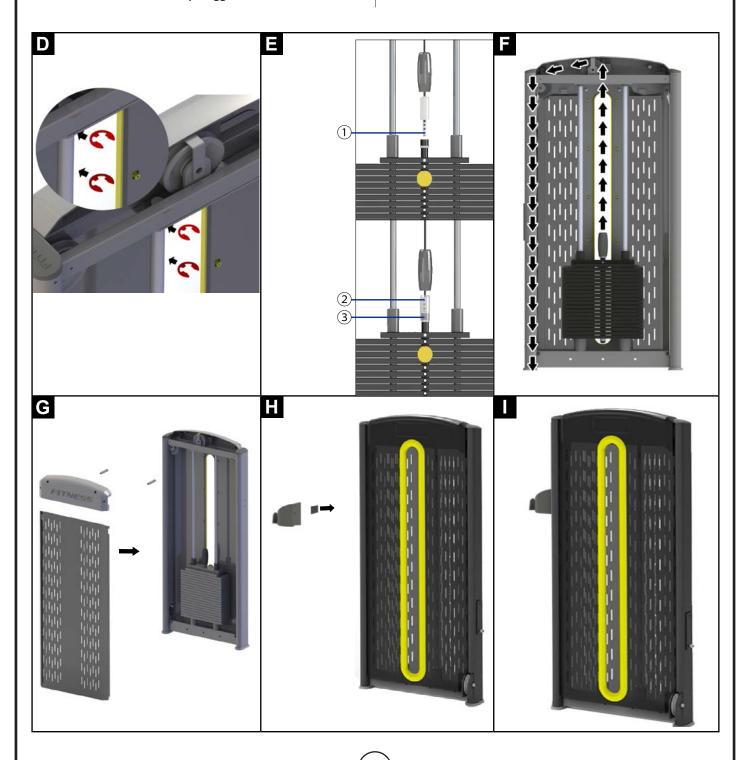




1. Assemblaggio telaio base

- Collegare la barra di appoggio a terra AEI alla gabbia per piastre peso ABI e fissarlo con due viti B274 corredate di rondelle B90.
- Collegare la barra di appoggio a terra AEI alla base del montante ACI e fissarlo con quattro viti B274 corredate di rondelle B90 con quattro dadi autobloccanti B83 corredati di rondelle piane B90.
- Collegare la sezione intermedia sinistra del montante ACI alla traversa laterale sx AE2 e la sezione intermedia destra alla traversa laterale dx AE3 e fissarle ciascuna con due viti B586 corredate di rondelle B90.
- Fissare le estremità delle traverse laterali AE2 e AE3 alla parte superiore della gabbia per piastre peso ABI e fissarle ciascuna con due viti B565 corredate di rondelle B90.
- Fissare il supporto butterfly AC2 alla parte superiore del montante AC1 serrando due viti B15 corredadte di rondelle piane B91 attraverso una piastra di rinforzo C218 con due dadi autobloccanti B84 corredati di rondelle piane B91.

Pos.	Descrizione	Q.tà
ABI	Gabbia per piastre peso completa	I
ACI	Montante	I
AC2	Supporto butterfly	I
AEI	Barra di appoggio a terra	I
AE2	Traversa laterale sx	I
AE3	Traversa laterale dx	I
C218	Piastra di rinforzo 42x180 mm	I
B15	Vite M12x85 mm	2

Pos.	Descrizione	Q.tà
B587	Vite MI0xI45 mm	2
B565	Vite MI0x25 mm	4
B83	Dado autobloccante M10	8
B90	Rondella piana M10	20
B274	Vite MI0x80 mm	4
B84	Dado autobloccante M12	2
B91	Rondella piana M12	4
	•	

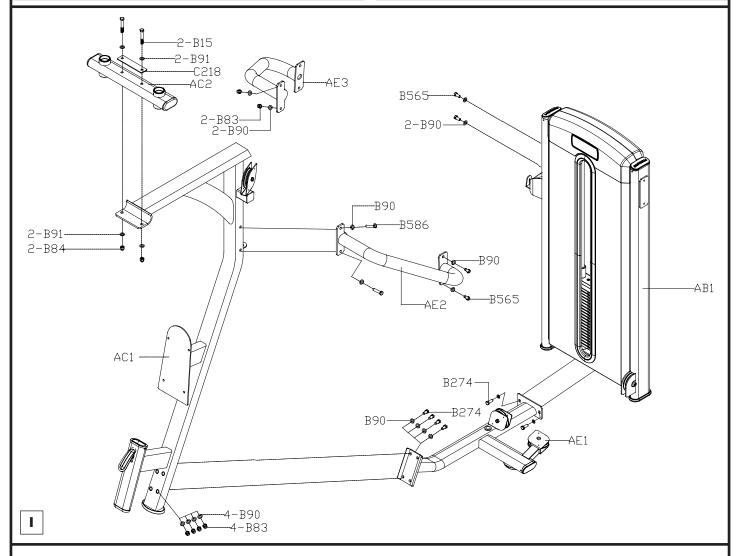




2. Assemblaggio butterfly

- Inserire nel fulcro della leva butterfly dx AD5 e della leva butterfly sx AD6 un distanziale cilindrico C245 centrandolo alle estemità tra due cuscinetti B125.
- Collegare la leva butterfly dx AD5 alla barra di collegamento AD3 e fissarla serrando un bullone B15 corredato di rondella B91 con un dado autobloccante B80 corrredato di rondella B91. Ripetere il fissaggio per la leva butterfly sx AD6.
- Inserire nel fulcro della camma dx ADI e della camma sx AD2 due cuscinetti MI26.
- Inserire il fulcro della camma dx ADI e della camma sx AD2 nei perni preposti delle barre di collegamento leve butterfly AD3 e fissare i due perni al supporto butterfly AC2 serrando ciascuno con una vite B99 corredata di anello bombato M42I.

Pos.	Descrizione	Q.tà
ADI	Camma dx	I
AD2	Camma sx	I
AD3	Barra di collegamento leva butterfly	2
AD5	Leva butterfly dx	I
AD6	Leva butterfly sx	I
C245	Distanziale cilindrico Ø12xØ22x64 mm	2
B15	Bullone M12x85 mm	2


Pos.	Descrizione	Q.tà
B80	Dado autobloccante M12	2
B91	Rondella piana M12	4
B99	Vite	2
B118	Cuscinetto radiale a sfere 6005	4
B125	Cuscinetto assiale a sfere 51205	4
M126	Boccola Ø25xØ47x12	4
M421	Anello bombato	2

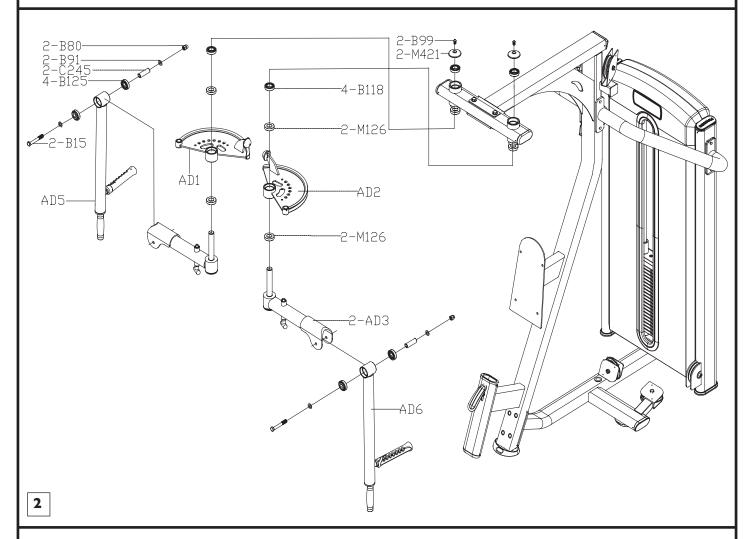



3. Montaggio cavi d'acciaio

- Distribuire i cavi d'acciaio lungo le pulegge come mostrato nella figura sottostante; assicurarsi che si muovano lungo la traiettoria come indicato dalle frecce.
- Fissare i cavi alle estremità e regolarli assicurandosi che si muovano senza intoppi, senza torsioni o allentamenti.

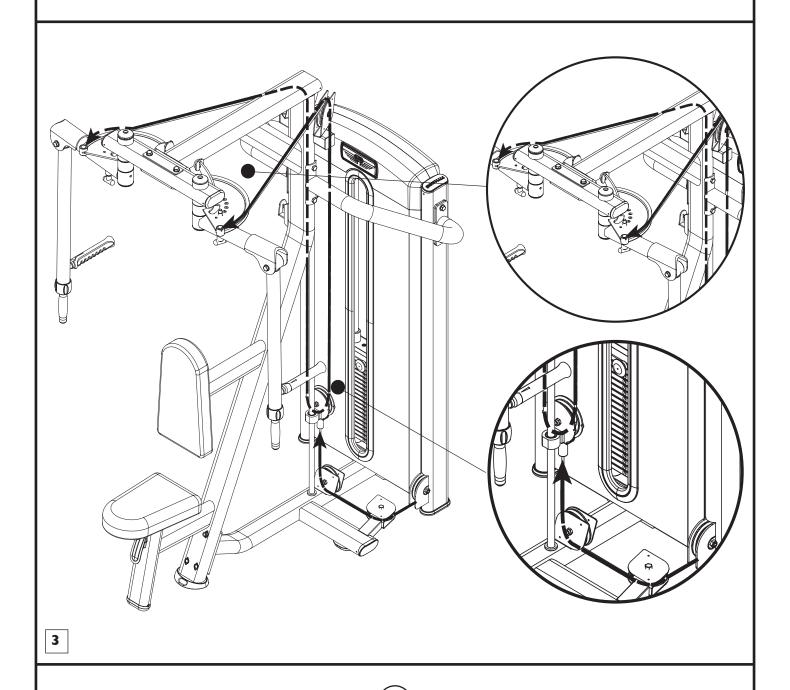




4. Assemblaggio sedile

- Montare l'imbottitura schienale M42 sulla piastra dedicata nel montante verticale e fissarla con quattro viti B50 corredate di rondelle piane B89.
- Montare l'imbottitura sellino M292 sulla piastra dedicata nel supporto sellino AGI e fissarla con quattro viti B50 corredate di rondelle piane B89.

•	Inserire il supporto sellino AGI nel foro preposto del
	montante verticale e regolarne la posizione verticale
	tramite l'apposita manopola.

• Il montaggio ora è completato, prima dell'impiego controllare tutti i serraggi.

Pos.	Descrizione	Q.tà
AGI	Supporto sellino	I
M292	Imbottitura sellino	ı
M42	Imbottitura schienale	ı
B50	Vite M8 x 25 mm	8
B89	Rondella M8	8

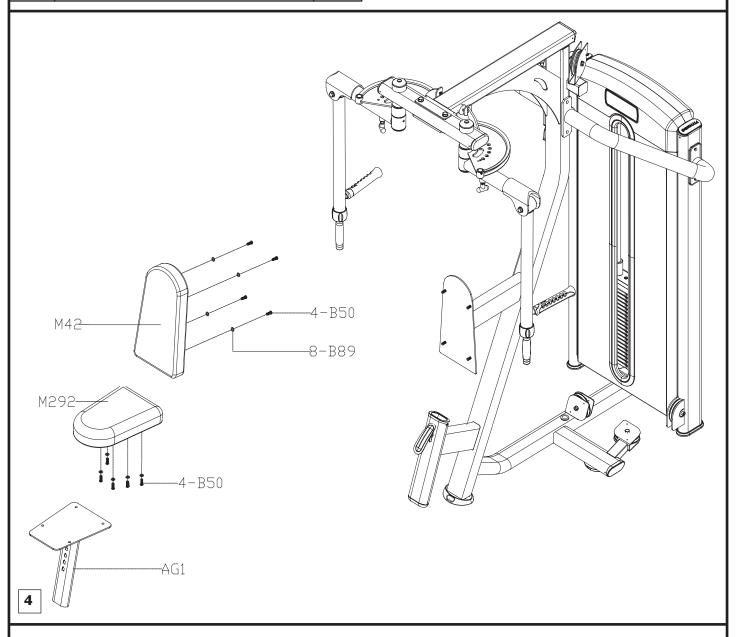



(3.0)

LE REGOLE PER UN BUON ALLENAMENTO

Gli attrezzi adatti per l'allenamento isotonico sono studiati per offrire una postura confortevole per il tipo di esercizio che viene svolto. Una corretta postura deve essere rispettata al fine da evitare successivi dolori muscolari e alle articolazioni.

Per conoscere le modalità di impiego delle panche o degli attrezzi che prevedono l'utilizzo di bilancieri, manubri e altri accessori, per lo svolgimento dell'esercizio occorre seguire il programma e le istruzioni ripartite dall'istruttore del centro fitness oppure dal proprio personal trainer nel caso di utilizzo privato.

L'istruttore, dopo aver valutato lo stato di preparazione fisica, deve fornire agli utilizzatori dell'attrezzo una scheda contenente le specifiche dell'allenamento che, attraverso disegni semplificati, illustri il posizionamento biomeccanico sull'attrezzo, indichi la muscolatura coinvolta e la miglior postura anatomico-fisiologica per affrontare l'esercizio.

Lo sviluppo della forza e della massa muscolare si ottiene solo sui muscoli specificatamente allenati.

Per i modi d'impiego riferirsi alle informazioni contenute nel manuale e consultarsi con il proprio istruttore o "Personal Trainer" per la formulazione di una scheda di allenamento adatta alla propria condizione fisica.

La costanza è un elemento molto importante nell'allenamento isotonico, gli allenamenti devono essere svolti minimo 3 volte alla settimana per non perdere i vantaggi conseguenti al potenziamento delle masse muscolari.

Prima di cominciare ad utilizzare il prodotto è consigliato consultare il proprio medico per una verifica delle condizioni fisiche e per valutare con lui particolari precauzioni conseguenti alla pratica di questa attività fisica.

Per tutti coloro che sono poco allenati si deve cominciare ad utilizzare il prodotto poco per volta, con sessioni di allenamento di breve durata ai primi approcci, e aumentare i tempi di allenamento giornaliero gradualmente, cercando di rimanere costanti.

All'inizio è meglio non strafare, partire dal proprio livello di preparazione è sempre la scelta migliore, il rischio è quello di farsi male o, nella migliore delle ipotesi, trovarsi il giorno dopo, per via del dolore, a non poter fare movimenti naturali.

Come organizzare i propri allenamenti

Riscaldamento: prima di cominciare un esercizio occorre sciogliere i muscoli e portare il corpo in temperatura, attivando nel contempo la circolazione sanguigna e la respirazione.

Esercizio: la durata dell'esercizio dipende dal numero di ripetizioni, quindi dallo stato di forma fisica.

Quando si comincia, in genere le sessioni prevedono diverse ripetizioni a bassa intensità e basso carico; l'attenzione mira prevalentemente ad un movimento lento e controllato, per poter apprendere perfettamente la tecnica esecutiva, evitando eventuali traumi muscolari.

Defaticamento: una volta conclusa la sessione di allenamento, praticare per alcuni minuti degli esercizi di stretching e di rilassamento muscolare.

Le 10 regole per un efficace allenamento muscolare

- I. Non utilizzare l'attrezzo quando non si è in perfetta forma fisica e si avvertono dolori muscolari.
- Non aumentare carichi e ripetizioni senza aver assimilato in maniera corretta la tecnica di esecuzione di ciascun esercizio.
- **3**. Non allenate lo stesso muscolo ogni giorno, attendete almeno 36÷48 ore.
- **4.** Riscaldare il muscolo interessato prima di partire con il programma di allenamento e mantenere la muscolatura riscaldata durante il corso dell'allenamento.
- **5**. Non inarcare la schiena durante l'esercizio, mantenerla retta e ben sostenuta dalla muscolatura addominale.
- **6**. Non trattenere mai il respiro. Espirate verso la fine del sollevamento, inspirate prima di iniziarlo.
- 7. Non distrarsi parlando o guardando la televisione, oppure leggendo un libro, ma rimanere concentrati sul controllo dei muscoli e sull'esecuzione dell'esercizio.
- **8**. Mantenete sempre la muscolatura tesa e controllare sempre la velocità di ritorno.
- **9**. Allenarsi senza strafare, senza eccedere il proprio stato di forma fisica.
- 10. Alternare l'allenamento muscolare ad un allenamento di tipo aerobico e cercare in una dieta equilibrata il miglior compendio per ottenere un fisico perfetto.





CONSIGLI PRATICI PER L'USO DEL PRODOTTO

Prima di cominciare ad utilizzare questo prodotto è necessario aver letto con attenzione il paragrafo precedente "Le regole per un buon allenamento".

Per impiegare il prodotto occorre che quest'ultimo sia assemblato completamente ed in posizione di lavoro.

L'inizio del programma di allenamento deve essere effettuato con carichi leggeri e con un numero elevato di ripetizioni, soprattutto occorre concentrarsi sul movimento corretto dell'esercizio, al fine di acquisirne la tecnica corretta.

Nei primi periodi eseguire non più di 12 ripetizioni compiute in rapida successione per due e poi tre volte consecutive (serie). Le ripetizioni devono avvenire con velocità abbastanza lenta e costante per poter controllare i movimenti, il tempo di recupero tra una serie e la successiva deve essere ridotto al minimo. Nei periodi successivi aumentare il numero di ripetizioni a seconda del proprio stato di forma fisica e ripeterle sempre per tre oppure quattro serie, la durata dell'esercizio è strettamente correlata con la durata della serie, quindi dal numero di ripetizioni.

Utilizzo corretto della butterfly machine:

Attraverso questa Butterfly machine si possono eseguire esercizi di allenamento e di potenziamento dei muscoli pettorali e deltoidi posteriori, presenta doppie leve dal movimento indipendente con perni di regolazione camme per adattarsi alla lunghezza delle braccia dell'utente.

Tramite il perno dell'asta di selezione pesi impostare un carico appropriato in base alle condizioni personali.

Regolare il sedile ad un'altezza adeguata (le braccia devono restare parallele al pavimento durante la spinta) premendo verso il basso la leva di regolazione gialla sotto al sellino.

Regolare la posizione di apertura delle leve butterfly usando gli appositi perni a T posti sotto le camme fino a portare parallele al tuo corpo.

Sedersi dritto con la schiena ben appoggiata all'imbottitura dello schienale (per l'esercizio dei pettorali) oppure di fronte, con il petto in appoggio all'imbottitura dello schienale (per l'esercizio del deltoide posteriore).

I cavi, rispetto all'analogo esercizio eseguito coi manubri, offrono una tensione costante durante tutto l'arco di movimento. Si consiglia di consultare un allenatore per una esecuzione dell'esercizio senza errori.

Esercizio Pec Fly:

Afferrare le impugnature verticali con entrambe le mani e mantenendo la schiena contro lo schienale, spingere in avanti le leve butterfly con un movimento lento e controllato. Quindi si torna lentamente alla posizione iniziale.

Esercizio Rear Delt:

Afferrare le impugnature orizzontali con entrambe le mani a presa prona (palmi rivolti verso il basso) e mantenendo il busto dritto contro lo schienale, si aprono le braccia tenendole in linea con il petto fino all'apertura completa in modo da sentire la contrazione dei deltoidi posteriori. La massima contrazione va tenuta per qualche istante, quindi lentamente senza muovere altre parti del corpo si torna nella posizione iniziale.



 Consultare un allenatore nel caso si avverta dolore durante o dopo l'esecuzione dell'esercizio.

(Rear Delt) Deltoide posteriore





MANUTENZIONE



- NON utilizzare sostanze infiammabili o nocive per la pulizia. Non usare solventi per pulire le parti di plastica ma soltanto prodotti a base di acqua e panni morbidi.
- NON immergere il prodotto in acqua.
- NON lubrificare mai con olio, o grasso parti del prodotto.

E' importante osservare una pulizia regolare poichè il sudore che si deposita sulle parti dell'attrezzo a lungo andare causa un precoce invecchiamento dei materiali.

Ogni giorno:


- Pulire con cura il telaio, i rivestimenti e le imbottiture con un panno umido e sapone neutro rimuovendo dalle superfici macchie di sporco, olio e sudore.
- Ispezionare i cavi d'acciaio verificando eventuali abrasioni, controllare il telaio verificando la formazioni di ruggine.




Devono essere eseguite ispezioni regolari dei cavi d'acciaio, pulegge, parti di fissaggio e altri accessori. Il cavo usato di frequente può essere danneggiato e rotto a causa dell'abrasione; danni o rotture improvvise possono causare gravi lesioni agli utenti. Pertanto, è necessario effettuare ispezioni quotidiane dei cavi e degli ancoraggi ai terminali degli stessi. Verificare se sono presenti piegature o abrasioni, se guaina e terminali sono danneggiati. Particolare attenzione deve essere prestata ai terminali e alle parti di cavo che vengono a contatto con le pulegge. Il cavo danneggiato deve essere sostituito immediatamente per scongiurare ogni possibile rischio di lesioni per gli utenti.

Caratteristici danni evidenti del cavo d'acciaio:

- I) Uno strappo o una crepa nella guaina del cavo che espone il cavo stesso; oppure la parte della guaina che entra in contatto con la puleggia è incrinata.
- 2) Guaina arricciata, possono indicare delle torsioni del cavo.
- **3**) Guaina che mostra pieghe; possono indicare che all'interno il cavo potrebbe essere danneggiato.
- 4) Guaina del cavo assottigliata.
- 5) Guaina del cavo rigonfia.

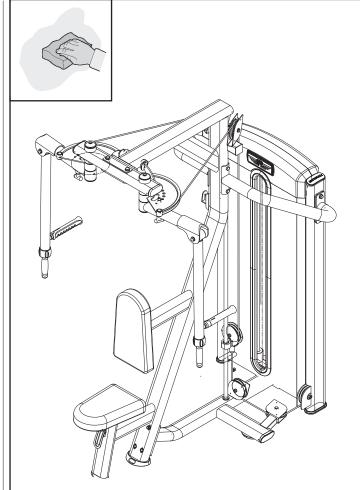

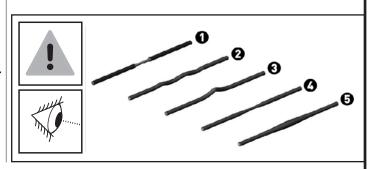



Effettuare inoltre i seguenti controlli:

- Assicurarsi che il cavo d'acciaio sia regolato correttamente e fissato saldamente alla parte superiore della piastra peso di testa. Assicurarsi che il cavo scorra in modo fluido nelle pulegge e che queste siano ben fissate, tutti e sette i trefoli del cavo d'acciaio devono passare attraverso la piastra peso di testa e che le viti della parte terminale del cavo siano ben serrate.
- Dopo un periodo di utilizzo, il cavo d'acciaio potrebbe allentarsi a causa dell'allungamento. Tale dilatazione può essere compensata regolando il dado esagonale sulla piastra peso di testa; serrare il dado esagonale in caso di gioco. Per la regolazione e l'eventuale sostituzione del cavo d'acciaio, consultare anche la prima fase delle istruzioni di montaggio che illustrano l'assemblaggio della gabbia piastre peso.

Ogni settimana:

- Pulire e lubrificare le estremità del cavo d'acciaio.
- Attraverso l'apertura centrale, pulire con un panno inumidito con olio al silicone le guide cilindriche.
- Ispezionare il cavo, le parti di collegamento e il grado di tensionamento del cavo d'acciaio.
- Ispezionare gli accessori per cavi, ispezionare le pulegge e le camme, ispezionare le piastre peso e il perno dell'asta di selezione.
- Ispezionare e lubrificare cuscinetti e boccole.
- Ispezionare il sistema di regolazione del sedile.

Ogni mese:


- Ispezionare l'integrità del telaio principale e della struttura del butterfly: lubrificare i perni di regolazione camme.
- Controllare la verniciatura e l'eventuale presenza di ruggine.
- Controllare i serraggi di dadi e bulloni.
- Ispezionare il sellino, estrarlo, pulire e lubrificare la barra di supporto con olio al silicone.
- Assicurarsi che il perno di selezione dei pesi possa essere inserito completamente e senza difficoltà in ogni foro delle piastre peso e trattenuto stabilmente. Nel caso il perno del selettore non possa essere inserito facilmente nella piastral peso, controllare che la barra del selettore non oscilli ai lati quando è in posizione verticale.

Ogni anno:

- Smontare la protezione posteriore traforata ed eseguire la manutenzione degli elementi contenuti nella gabbia del pacco pesi. Si consiglia di smontare le singole piastre peso, pulirle e ispezionarle accuratamente.
- Rimuovere con cautela il cavo d'acciaio e le guide cilindriche di scorrimento dei pesi; ispezionare le boccole e gli ammortizzatori elastici posti alle estremità. Nel caso si riscontri qualche parte danneggiata, sostituirla immediatamente.
- Pulire e lubrificare le guide cilindriche e l'asta di selezione pesi.
- Rimontare tutte le piastre peso e fissare nuovamente la protezione posteriore. Si consiglia di sostituire il cavo trovato abraso o danneggiato durante la manutenzione;; tutti i cavi andrebbero sostituiti ogni anno.
- Ispezionare e lubrificare il perno di selezione pesi.

In caso di inutilizzo prolungato:

 Riporre il prodotto in un luogo al riparo da polvere e umidità.

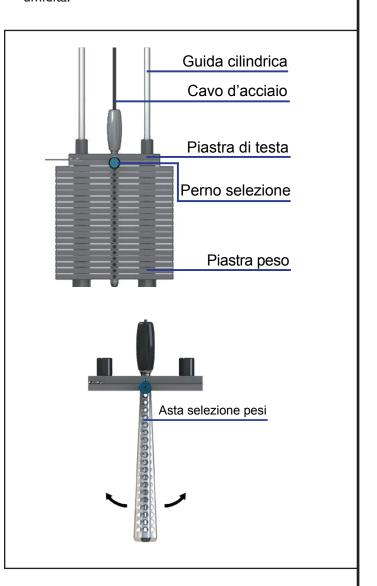



5.0

MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO

Questo prodotto <u>NON</u> deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere smaltito separatamente (negli stati dell'Unione Europea), conferendolo negli appositi centri di raccolta preposti per lo smaltimento e il riciclaggio di tali prodotti.

Garlando S.p.A. incoraggia il rispetto della natura e della salute umana anche al di fuori dell'Unione Europea e auspica che vengano seguite le regole locali per lo smaltimento e il riciclaggio, utilizzando, quando possibile, la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè dei numerosi componenti (quali ferro, rame, plastiche, ecc...) che possono essere recuperati e riutilizzati.

$\left(6.0\right)$

CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO

Per ordinare parti di ricambio riferirsi ai disegni che si trovano nel capitolo 2.2 (Come identificare i componenti) e alla lista ricambi che si trova alla pagina seguente.

L'ordine delle parti di ricambio deve riportare le seguenti indicazioni:

- I. Marca e modello del prodotto vedi targhetta prodotto
- 2. Nome del particolare da sostituire vedi lista ricambi
- 3. Numero di riferimento del particolare vedi disegno esploso
- 4. Quantità richiesta.
- **5.** Recapito e informazioni per la spedizione vedi scheda per ordine ricambi, allegata al manuale

Per maggiore chiarezza effettuare l'ordine utilizzando una copia della scheda per ordine ricambi riportata nel cartoncino allegato al presente manuale, assieme al Certificato di Garanzia.

La richiesta delle parti di ricambio deve essere effettuata tramite una richiesta scritta, via fax oppure e-mail ai riferimenti di seguito riportati:


fax +39 0143/318594 e-mail: assistenza.toorx@garlando.it

Il presente catalogo può presentare talune piccole differenze dal prodotto posseduto; possono mancare eventuali aggiornamenti che il costruttore ha applicato nel contempo. In caso di difficoltà nella comprensione di disegni e descrizioni contattare il Centro Assistenza Tecnica al numero: +39 0143/318500







ESPLOSO RICAMBI

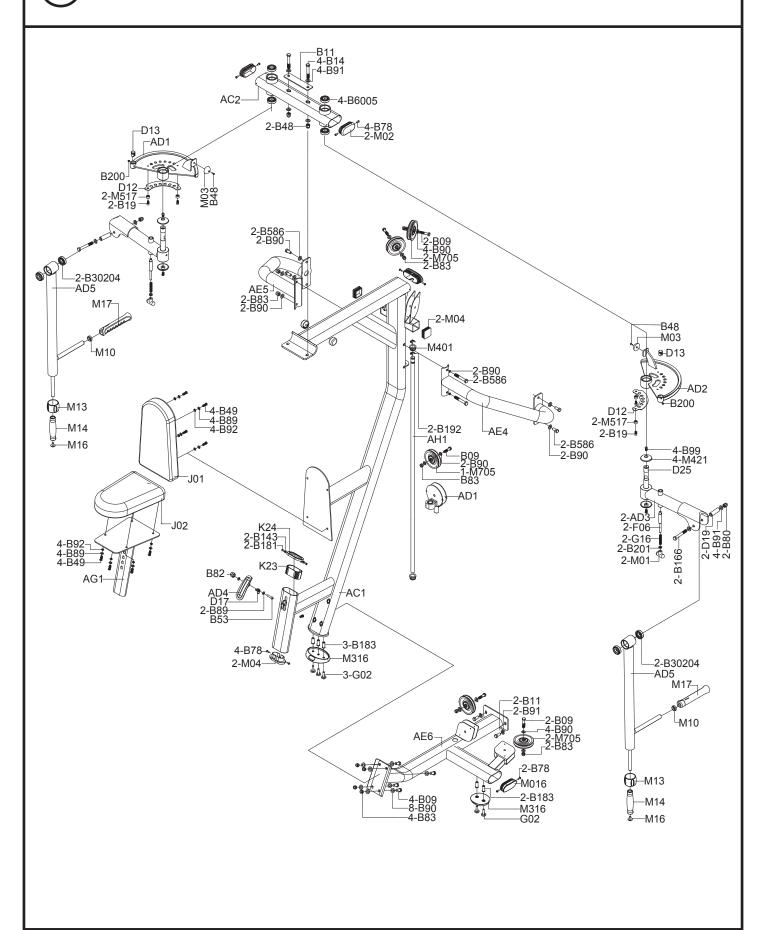



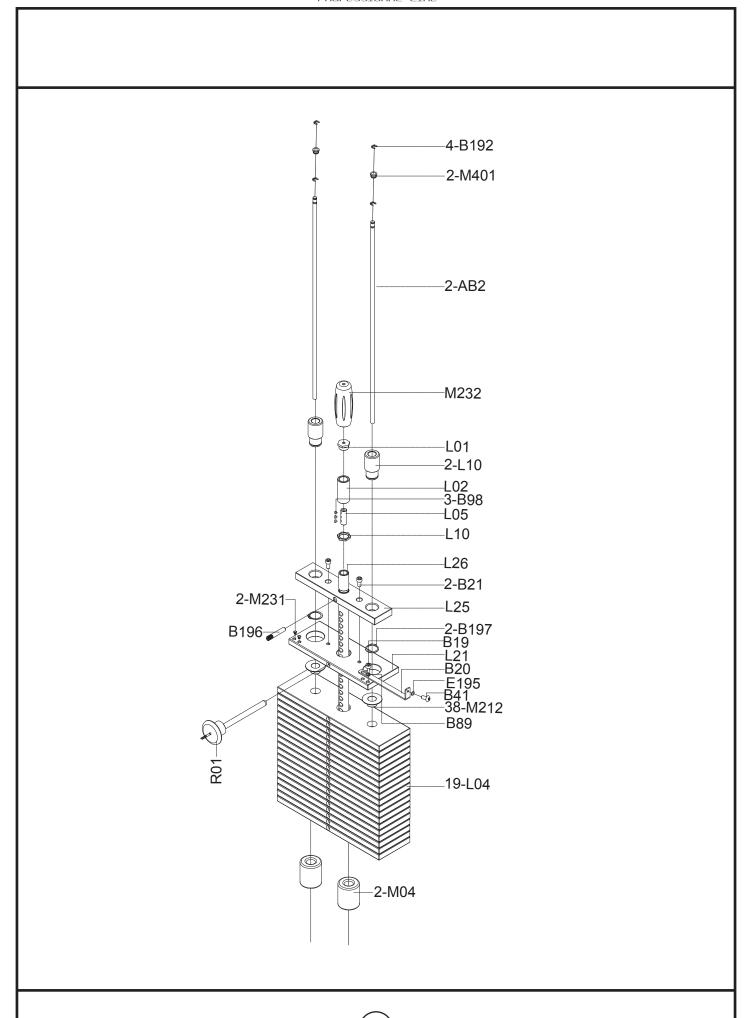



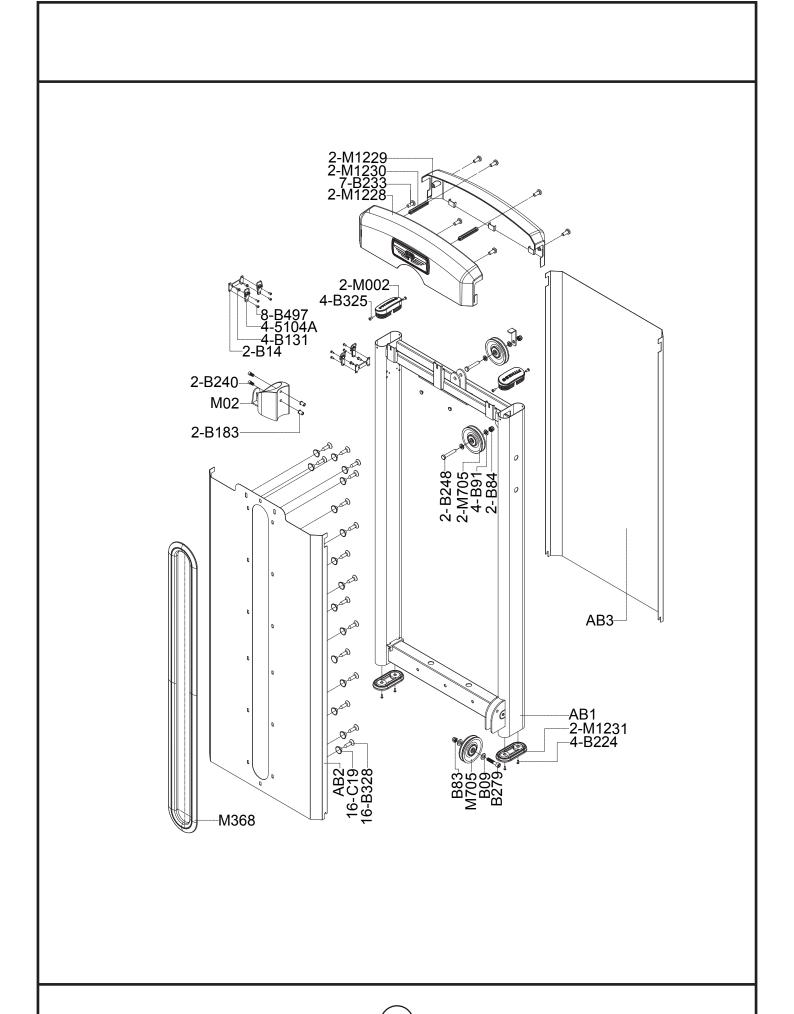



(6.2)

LISTA DELLE PARTI

Pos.	Descrizione	Q.tà
ABI	Gabbia per piastre peso completa	I
ACI	Montante	I
AC2	Supporto butterfly	l l
AEI	Barra di appoggio a terra	I
AE2	Traversa laterale sx	l
AE3	Traversa laterale dx	I
C218	Piastra di rinforzo 42x180 mm	I
B15	Vite M12x85 mm	2
B587	Vite M10x145 mm	2
B565	Vite M10x25 mm	4
B83	Dado autobloccante M10	8
B90	Rondella piana M10	20
B274	Vite M10x80 mm	4
B84	Dado autobloccante M12	2
B91	Rondella piana M12	4
ADI	Camma dx	1
AD2	Camma sx	ı
AD3	Barra di collegamento leva butterfly	2
AD5	Leva butterfly dx	ı
AD6	Leva butterfly sx	ı
C245	Distanziale cilindrico Ø12xØ22x64 mm	2
B15	Bullone M12x85 mm	2
B80	Dado autobloccante M12	2
B91	Rondella piana M12	4
B99	Vite	2
BII8	Cuscinetto radiale a sfere 6005	4
B125	Cuscinetto assiale a sfere 51205	4
M126	Boccola Ø25xØ47x12	4
M421	Anello bombato	2
AGI	Supporto sellino	ı
M292	Imbottitura sellino	ı
M42	Imbottitura schienale	ı
B50	Vite M8 x 25 mm	8
B89	Rondella M8	8

Pos.	Descrizione	Q.tà





GARANZIA CONVENZIONALE

DURATA DELLA GARANZIA CONDIZIONI DELLA SUA VALIDITÀ E DECADENZE

GARLANDO SPA garantisce l'idoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificamente concepito e progettato, ossia all'uso sportivo.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'attrezzo riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione durante il periodo di tempo prescritto dalla legge o per un periodo di tempo più esteso se contrattualmente previsto.

La presente Garanzia è valida ed efficace con riferimento al Prodotto di GARLANDO SPA acquistato dall'Acquirente in Italia esclusivamente presso un rivenditore autorizzato e lascia impregiudicati i diritti riconosciuti all'Acquirente dalla Legge italiana e dalle disposizione delle direttive europee.

L'Acquirente è tenuto a comprovare, mediante documento rilasciato dal rivenditore autorizzato (ad esempio: scontrino fiscale o fattura) la data in cui è stata effettuata la consegna del Prodotto, il nominativo del rivenditore autorizzato e gli estremi identificativi del Prodotto. Ai fini dell'operatività della Garanzia pertanto è necessario che la documentazione di cui sopra unitamente alla presente Garanzia sia debitamente conservata.

L'Acquirente è tenuto a verificare attentamente il prodotto al momento della consegna. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto sul documento di trasporto con evidenza specifica di quanto riscontrato. In mancanza di questa comunicazione, il ritiro della merce equivarrà a tutti gli effetti di Legge, ad accettazione senza riserve del prodotto.

È obbligo dell'Acquirente comunicare ogni difetto di conformità entro 2 mesi dalla sua evidenza, pena decadimento di ogni garanzia.

Trascorsi 6 mesi dall'installazione, per tutti gli interventi tecnici effettuati su prodotti, anche in garanzia, saranno dovuti i costi del "Diritto di chiamata". I costi di manodopera e trasferta verranno invece addebitati negli interventi in garanzia, a decorrere dal secondo anno di vita del prodotto. GARLANDO SPA fornirà all'Acquirente un preventivo per tali costi e comunque adeguata assistenza telefonica o web.

In caso di mancato utilizzo causa difettosità del prodotto, l'Acquirente non avrà diritto alla risoluzione del contratto, né al risarcimento dei danni subiti (lucro cessante e/o danno emergente). Avrà diritto unicamente all'intervento in garanzia.

Le parti di ricambio sostituite sul prodotto in garanzia non determineranno un prolungamento della durata della stessa e saranno a loro volta garantite per 12 mesi, se installate dal personale autorizzato da GARLANDO SPA. Le spese di trasporto, i costi di trasferta e di manodopera per la sostituzione di parti di ricambio in garanzia saranno a carico dell'Acquirente.

È onere dell'Acquirente istruire il personale sul corretto utilizzo delle attrezzature, tali informazioni dovranno essere trasferite di conseguenza a tutti gli utilizzatori.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

La Garanzia è espressamente esclusa nei casi di:

- mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione/montaggio ed il regolare funzionamento del Prodotto:
- trascuratezza e/o negligenza nell'uso e nella manutenzione del Prodotto;
- uso improprio del Prodotto;
- manomissioni del Prodotto:
- uso del Prodotto per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato specificatamente concepito/progettato;
- danni causati dal trasporto o dalla spedizione del Prodotto;
- danni causati da difetti della rete di distribuzione elettrica: sovracorrenti, sovratensioni, causate anche da scariche atmosferiche;
- riparazione eseguita da centri assistenza non autorizzati da GARLANDO SPA;
- riparazione del prodotto da parte dell'utilizzatore stesso, tranne il caso

- in cui l'operazione di riparazione/sostituzione parti è autorizzata da GARLANDO SPA;
- difetti di conformità che, per qualsiasi motivo, non possono in alcun modo farsi risalire ad azioni od omissioni del produttore.

Le regole di corretta installazione/montaggio, uso e manutenzione del Prodotto sono contenute nel manuale d'istruzioni, allegato alla presente Garanzia, di cui costituisce parte integrante.

Si intende che l'usura conseguente al normale utilizzo del Prodotto e dei suoi componenti NON può in alcun modo configurare difetto di conformità e non può pertanto essere coperta dalla presente Garanzia.

- Con riferimento al Prodotto TAPIS ROULANT, si specifica che i fenomeni di usura per normale utilizzo riguardano in particolare i seguenti componenti: rulli, piano di corsa, nastro, grip, cinghia, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.
- Con riferimento al Prodotto BIKE, ERGOMETRI ed ELLITTICHE. si specifica che i fenomeni di usura per normale utilizzo riguardano in particolare i seguenti componenti (ove presenti): pedali e cinghietti, pedane poggiapiedi, grip, sella, cin¬ghia di trasmissione, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.

La Garanzia NON copre gli interventi inerenti all'installazione del Prodotto ed all'allacciamento agli impianti di alimentazione.

UTILIZZO PREVISTO E UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

In considerazione dell'idoneità all'uso esclusivamente sportivo del presente Prodotto, GARLANDO SPA consente il suo utilizzo a seguito del rilascio da parte di un medico di apposito certificato di idoneità fisica.

GARLANDO SPA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza dell'inosservanza di tutte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nell'apposito manuale d'istruzioni.

In particolare si dichiara che il Prodotto è assolutamente non idoneo ad uso terapeutico e/o riabilitativo e che l'eventuale verificarsi di infortuni od insorgenza di patologie correlate a tale indebito utilizzo non potrà in alcun modo essere imputata al produttore.

GARLANDO SPA si riserva di apportare modifiche costruttive al prodotto.

DANNI CAUSATI DAL PERSONALE DEI CENTRI ASSISTENZA TECNICA

GARLANDO SPA non sarà responsabile per i danni a persone, animali domestici e cose eventualmente causati dal Centro Assistenza Tecnica, in occasione dell'intervento di riparazione del Prodotto e/o sostituzione dello stesso o di un suo componente; per l'effetto l'Acquirente si impegna ad indirizzare eventuali richieste risarcitorie direttamente al Centro Assistenza Tecnica, rinunciando a qualunque azione e/o pretesa nei confronti di GARLANDO SPA.

TERMINE FINALE DELLA GARANZIA

Trascorso il tempo indicato dalla legge o dalle più favorevoli condizioni contrattuali, se previste, l'attrezzo non sarà più in garanzia e ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti del Prodotto sarà posto totalmente a carico dell'Acquirente.



E' VIETATO L'UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA SENZA L'AUTORIZZAZIONE E LA SUPERVISIONE DEL PERSONALE ADDETTO.

Seguire attentamente le indicazioni dell'istruttore prima dell'utilizzo.

Consultare il proprio medico prima dell'uso.

In caso di debolezza arrestare immediatamente l'allenamento.

Durante l'uso è severamente vietato stazionare nei pressi della macchina o appoggiarsi all'attrezzo.

Mantenere il corpo, gli indumenti e gli eventuali accessori lontani dalle parti in movimento.

Utilizzare l'attrezzo unicamente per lo scopo per cui è stato progettato. Non modificare la macchina in alcuna delle sue parti.

Ispezionare l'attrezzo prima dell'uso. Non utilizzarlo in caso di evidenze di danni o funzionamento improprio.

Non tentare di riparare la macchina in caso di malfunzionamento. Segnalare il guasto al personale addetto.

Assicurarsi che gli spinotti di sicurezza siano sempre ben inseriti. In caso di dubbi rivolgersi al personale addetto. Utilizzare unicamente gli spinotti di sicurezza originali.



Pagina da fotocopiare e appendere vicino all'attrezzo in posizione ben visibile

Importato da:



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale DI
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorxprofessional.it
contact@toorxprofessional.it

